

MODEL NO. DS-0900

取扱説明書

Art No. Z241126-318

家庭用

SWING ARM DESK FAN

この度は本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用していただく為に、ご使用前にこの取扱説明書をお読み下さい。
また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管して下さい。

安全上のご注意

必ずお守りください

次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 警告

この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ 注意

この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

❗ この絵表示は、必ず実行していただく【強制】内容です。

⊘ この絵表示は、してはいけない【禁止】内容です。

⚠ 警告



- 本製品に異常な振動が発生した場合は、使用を中止して下さい。
火災・感電の原因となります。
- 金属粉の多い場所で使用しないで下さい。
故障・感電・ショート・火災の原因となります。
- USBケーブルは根元まで確実に差し込み使用して下さい。
感電・ショート・発火の原因となります。
- USBケーブルを抜く際は、ケーブルを持たず、必ずUSBプラグを持って引き抜いて下さい。
感電・ショート・断線の原因となります。
- 充電時以外はUSBケーブルをポートから抜いて下さい。
火災・感電・故障の原因となります。
- USBケーブルを傷つける・引っ張る・曲げる・ねじる・重いものを載せる・高温部に近づける・ドア等に挟み込む等は絶対に行わないで下さい。
傷んだまま使用すると、感電や故障、過熱による火災の原因となります。
- USBケーブルやUSBプラグが傷ついたり異常を感じた場合は使用しないで下さい。
傷んだ電源コードは、過熱による火災・感電・ショートの原因となります。
- 本製品を水に浸けたり、水をかけたりしないで下さい。
ショートによる火災・感電の原因となります。
- 炎天下や夏場の車内、ストーブの近くなど、高温になる場所での充電、放置はしないで下さい。
絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因となります。



- グリル・ブレードを取り付けずに、運転させないで下さい。
感電・ケガの原因となります。
- ガスレンジ等の炎のある場所、引火ガスがある場所では使用しないで下さい。
火災・感電の原因となります。
- 運転中にグリル・ブレードに顔や体・衣服を近づけないで下さい。
髪の毛や衣服が巻き込まれ、ケガ・故障・破損の原因となります。
- 衣服や布・ビニール等で製品・グリルを覆った状態で使用しないで下さい。
過熱による火災・感電・ケガの原因となります。
- カーテンやブラインドの紐など巻き込まれやすい物の近くで使用しないで下さい。
巻き込まれ、ケガ・故障・破損の原因となります。
- 殺虫剤・整髪料等のスプレーを本製品に吹きかけないで下さい。
火災・感電・ケガの原因となります。
- 可燃物の近くでの使用は避けて下さい。
変形・変色・漏電・火災の原因となります。
- モーターカバーの分解・改造・修理はご自身では絶対に行わないで下さい。
異常動作による火災・感電・ケガ・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店にご依頼下さい。
- 水のかかりやすい場所・濡れた場所・屋外での使用は避けて下さい。
感電・漏電・火災・絶縁不良の原因となります。

⚠ 注意



- お手入れの際は必ず手袋を着用して下さい。
破損・ケガの原因となります。
- 移動する際は、必ず運転を停止し、USBケーブルをポートから抜いて持ち上げて移動して下さい。
畳や床にキズが付きまます。また故障の原因となります。
- 業務用として使用しないで下さい。
本製品は家庭用として設計／製造されています。業務用としての使用は絶対にしないで下さい。
- 子供だけで使用させたり、幼児の手の届く場所に置かないで下さい。
感電・ケガの原因となります。



- 高温多湿の環境下での使用はお止め下さい。
故障・破損・本体のサビの原因となります。
- 風を長時間体に当てないで下さい。
体調を悪くしたり、健康を害する原因となります。
- 本製品に釘を刺す、踏みつける、落す、ぶつけるなど、強い衝撃を与えないで下さい。
故障・破損の原因となります。
- 動植物に直接風を当てないで下さい。
害を与える恐れがあります。

⚠ 危険

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。次のことは必ずお守り下さい。また、内部より漏れた液が床に付着すると、床の損傷の原因になります。



- 火の中に投入したり、加熱しないで下さい。
火災・感電の原因となります。
- 電子レンジやオーブンに入れたり、加熱しないで下さい。
火災・感電の原因となります。
- 端子を金属などで接触させないで下さい。
感電・ショート・発火の原因となります。



- 静電気が発生する場所で使用しないで下さい。
感電・ショート・発火の原因となります。
- 内部から漏れた液が目に入った時は、すぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けて下さい。
目の障害の原因となります。
- 内部から液漏れが発生した電池は、直ちに使用を中止し、ショート防止のために電極端子にテープなどを貼って絶縁し、お住まいの地域自治体の規制にしたがって廃棄して下さい。

保証書

*This warranty is valid only JAPAN


この度は弊社商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行う事をお約束するものです。
お買い上げ日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

品番	DS-0900	ご購入日(※)	年 月 日
品名	SWING ARM DESK FAN	保証期間	本体お買い上げ日より1年間

お客様
お名前
〒□□□-□□□□
ご住所
お電話

販売店 住所・店名
販売店様へ(※)印欄はお買い上げ日を必ずご記入の上お渡し下さい。 (販売店印が無い場合は、領収書又はレシートを貼って下さい。)

【各部の名称】

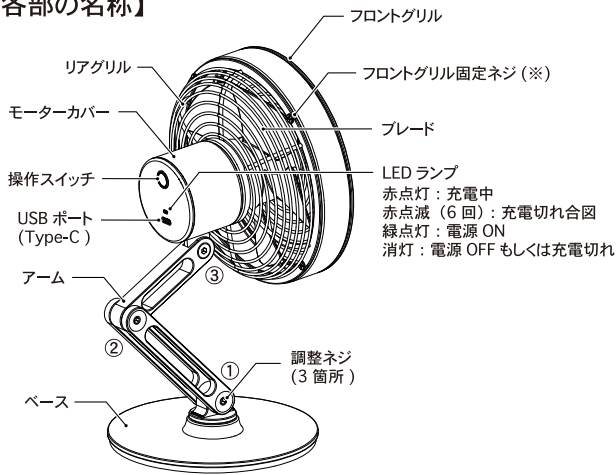

【製品の可動域】※ 本製品には可動域があります。①角度 ②高さ ③風向き（回転）図を見てよく理解し、安全にご使用下さい。



【操作方法】※ 初めてご使用される際は、必ず充電してから使用して下さい。

■風量の変更

操作スイッチを押すたびに風量が切り替わります。

OFF → 弱 → 中 → 強 → OFF

■角度 / 高さ / 風向き（回転）の変更

※ 必ず USB ケーブルをポートから外し、操作スイッチを OFF の状態で行って下さい。

○ファンの角度調整

アームを片手で押さえ、フロントグリルを掴みグリルの上向き / 下向きを角度を調整して下さい。

○高さの調整

ベースを片手で押さえ、アームを掴みアーム角度を変更して高さを調整して下さい。

○風向き（回転）の調整


ベースを片手で押さえ、フロントグリルを掴み回転させて下さい。（360°回転します）

※ アームの動きが硬い場合は、付属の六角レンチを使用し、調節ネジを左に回し緩めて調整して下さい。調整後は必ず調整ネジを右に回し、確実に締めて固定して下さい。

■充電時の注意事項

※ PC などの USB 端子に接続した場合 PC 側の仕様により給電されない場合があります。

【お手入れ方法】※ 必ず USB ケーブルをポートから外し、操作スイッチを OFF の状態で行って下さい。また、ブレードは取り外せません。

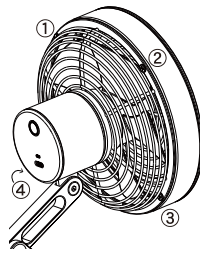

- ・フロントグリル固定ネジ (※) をドライバーで左に回し 4 箇所外して下さい。
- ・付着したホコリは、毛先の柔らかいブラシやハケなどを使って取り除いて下さい。
- ・汚れが付着した際は、水またはぬるま湯に浸した柔らかい布をかたく絞り丁寧に拭き取って下さい。
- ・汚れが落ちにくい場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いた後洗剤が残らないように固く絞った布で丁寧に拭き取って下さい。

使用上のご注意

- 本製品は一般家庭用です。右に記載(※)の場所ではご使用にならない下さい。
- 直射日光や、強い紫外線の当たる場所では使用しないで下さい。
- ノイズが入る場合がありますので、テレビやラジオに近づけないで下さい。
- 小さなお子様やペットの手の届かない場所でご使用下さい。
- 製造工程上、鋭利な箇所があります。取り扱いには十分ご注意下さい。
- 製造工程上、表面に擦れや溶接跡がある場合がございます。製品の特性としてご理解下さい。
- 必ず水平で安定した場所で使用して下さい。また、ファンの上にものを置かないで下さい。
- 運転中はグリルの中に指やものを入れないで下さい。

(※)

温室やビニールハウス等の湿度の高い場所 / 雨や水しぶきのかかる場所
屋外や40℃以上の高温になる場所 / ガスレンジ等の熱源の近く
綿ぼこりや砂ぼこりの多い場所 / 引火性ガスのある場所
工場内など油脂のつきやすい場所 / 有機溶剤を使用している場所

製品仕様 ※外観や仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

製品サイズ	H,175〜295 × D,144 × W,144 mm
電源	USB電源 (DC5V 2A)
消費電力	6W
充電時間	約3時間
連続使用時間 (満充電時)	弱: 約5時間 中: 約3時間 強: 約2時間
風量	最大 約9m/min
内蔵電池	リチウムイオン充電電池3.7V 2200 mAh 8,14Wh
同梱物	本体 × 1、USBケーブルA to C × 1、 六角レンチ × 1 取扱説明書(保証書付き)本書 × 1



リチウムイオン電池はリサイクルへ

- ・ご不要になったバッテリーはお住まいの自治体の規制に従ってバッテリーを廃棄して下さい。
- ・本製品に使用しているリチウムイオンバッテリーは希少資源の有効活用のためリサイクルにご協力下さい。
- ・リサイクルは家電量販店やスーパーに設置されたリサイクルボックスに入れて下さい。
- ・廃棄時は、リード線や金属端子部は、ビニールテープなどで必ず絶縁して下さい。

企画/販売元
株式会社ダルトン

DULTON

輸入製造元 修理/点検に関するご相談

Hanx株式会社

<Hanxサポートセンター> TEL 050-8885-2112

神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5F

受付時間 平日13:00~17:00

(土日・祝日・当社規定の休日を除く)

MADE IN CHINA

お問い合わせ

<https://hanx.jp/support/>



保証規約

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえお買い上げの販売店まで修理をご依頼下さい。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談下さい。
4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、下記お客様サポートセンターまでお問い合わせ下さい。
5. 保証期間内でも次の場合には有償となります。
 - ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
 - ②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - ③火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障および損傷。
 - ④一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)で使用された場合の故障および損傷。
 - ⑤本書の提示がない場合。
 - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ⑦正規販売店以外(オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など)での購入の場合。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管して下さい。

※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせ下さい。

※この製品のスペアパーツをお客様にお届けできる期間は、製造終了後3年間までです。

(流通在庫の関係で期間内でもお届けできない場合があります。)

Hanx株式会社

〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークプラザ5F

<Hanxサポートセンター> TEL 050-8885-2112 受付時間 平日13:00~17:00 (土日・祝日・当社規定の休日を除く)

お問い合わせの際には、製品名、品番をお伝え下さい。