

STEEL MILKHOUSE HEATER

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用して頂く為に、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。
また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管しておいてください。

安全上のご注意

必ずお守りください

次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

⚠ 警告

この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。

⚠ 注意

この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

① この絵表示は、必ず実行していただく【強制】内容です。 ② この絵表示は、してはいけない【禁止】内容です。

⚠ 警告

① ●動作の異常時・故障時には、ただちにご使用を中止してください。 火災や感電の原因となります。 ●交流100Vを使用してください。 火災・感電の原因となります。 ●電源は定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 他の器具と併用するとコンセント部が異常発熱して発火・火災に至る原因となります。 ●本製品に異常な振動が発生した場合は、使用を中止してください。 火災・感電の原因となります。 ●金属粉の多い場所で使用しないでください。 故障・感電・ショート・火災の原因となります。 ●不安定な場所で使用しないでください。 転倒して故障・発火・けがの原因となります。 ●電源プラグは根元まで確実に差し込み、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 感電・ショート・発火の原因となります。 ●電源コードを束ねたまま、または突っ張った状態で使用しないでください。 火災・故障・断線の原因となります。 ●電源プラグを抜く際は、電源コードを持たず、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。 感電・ショート・断線の原因となります。 ●長時間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。 火災・感電・故障の原因となります。 ●電源コードを傷つける・引っ張る・曲げる・ねじる・重いものを載せる・高温部に近づける・ドア等に挟み込む等は絶対に行わないでください。 傷んだまま使用すると、感電や故障、過熱による火災の原因となります。 ●電源コードや電源プラグが傷ついたり異常を感じた場合は使用しないでください。 傷んだ電源コードは、過熱による火災・感電・ショートの原因となります。 ●本製品を水に浸けたり、水をかけたりしないでください。 ショートによる火災・感電の原因となります。 ●濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。 感電やけがの恐れがあります。 ●コンセントのすぐ下では使用しないでください。 熱で電源コードを傷め、火災の原因となります。	② ●ガスレンジ等の炎のある場所、引火ガスがある場所では使用しないでください。 火災・感電の原因となります。 ●運転中に温風吹き出し口に顔や体・衣服を近づけないでください。 髪の毛や衣服が巻き込まれ、ケガ・故障・破損の原因となります。 ●衣服や布・ビニール等で製品を覆った状態で使用しないでください。 過熱による火災・感電・ケガの原因となります。 ●カーテンやブラインドの紐など巻き込まれやすい物の近くで使用しないでください。 巻き込まれ、ケガ・故障・破損の原因となります。 ●殺虫剤・整髪料等のスプレーを本製品に吹きかけないでください。 火災・感電・ケガの原因となります。 ●可燃物の近くでの使用は避けてください。 変形・変色・漏電・火災の原因となります。 ●電源コードをステップルや釘などで固定しないでください。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。 ●分解・改造・修理はご自身では絶対に行わないでください。 異常動作による火災・感電・ケガ・発火の原因となります。修理はお買い上げの販売店にご依頼ください。 ●水の掛かりやすい場所・濡れた場所・屋外での使用は避けてください。 感電・漏電・火災・絶縁不良の原因となります。 ●長時間同じ部位を暖めないでください。 比較的低い温度でも長時間暖めていると、低温やけどを起こす恐れがあります。 ●移動する際は、必ず運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて上部ハンドルを持って移動してください。 畳や床にキズが付きます。また故障の原因となります。 ●就寝中は使用しないでください。 寝具の近くで使用すると、火災またはやけどの原因となります。 ●内部に異物を入れないでください。 火災や感電の原因となります。 ●次のような方がお使いの場合には周囲の人がご注意ください。 乳幼児・ご高齢の方・自分で操作ができない方・体調の優れない方 ●本製品を落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。 故障・破損の原因となります。
---	--

⚠ 注意


① ●お手入れの際は必ず手袋を着用してください。 破損・ケガの原因となります。 ●熱に弱い床面にはマットなどを敷いてください。 材質によって床面の変色・ヒビ割れ・反り返りなどが発生する原因となります。 ●業務用として使用しないでください。 本製品は家庭用として設計・製造されています。業務用としての使用は絶対にしないでください。 ●子供だけで使用させたり、幼児の手の届く場所に置かないでください。 感電・ケガの原因となります。 ●お手入れは本体が冷めた状態で、コンセントから電源プラグを抜いた上で行ってください。 感電やけがの原因となります。 ●使用しない時はコンセントから電源プラグを抜いてください。 絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。	② ●高温多湿な環境下や、屋外での使用はお止めください。 本体のサビや、火災・破損等の原因となります。 ●毛足の長い敷物や座布団の上で使用しないでください。 本体が不安定になったり、火災の原因となります。 ●高温部に触れないでください。 やけどの原因となります。 ●動植物に直接風を当てないでください。 害を与える恐れがあります。 ●衣類の乾燥など他の用途には使用しないでください。 過熱や発火・火災の原因となります。 ●通電中は過熱部を直接見つめないでください。 長時間みつめると、目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
--	--

使用場所と取扱いについて

- 本製品は家庭用です。業務用や長時間連続して使用しないでください。
- 設置する際は、右図のように周囲の壁面や障害物から一定の距離をとった開放空間で使用してください。
- 右図の距離の範囲内には物を置かないでください。
- 洗濯物の下での使用はお避けください。
- 本体に強い衝撃を与えたり、倒したりしないでください。
- 本体の上に乗ったり、もたれたりしないでください。
- 使用後しばらくは本体前面の温風吹き出し口が高温になっていますので、やけどにご注意ください。
- 本製品を以下のような場所では使用しないでください。
 - ・温室やビニールハウス等の湿度の高いところ
 - ・雨や水しぶきのかかる場所
 - ・室外や40℃以上の高温になる場所・ガスレンジ等の炎の近く・綿ぼこりや砂ぼこりの多いところ
 - ・引火性ガスのある場所
- 小さなお子様やペットの手の届かない所でご使用ください。

他の電化製品との併用について



- 本製品を使用中の場合は、ロボット掃除機の電源を切ってください。本体が転倒したり、火災の原因となる恐れがあります。
- 本体の近くにファン(扇風機)など、他の機器を置いて併用しないでください。
火災の原因となります。

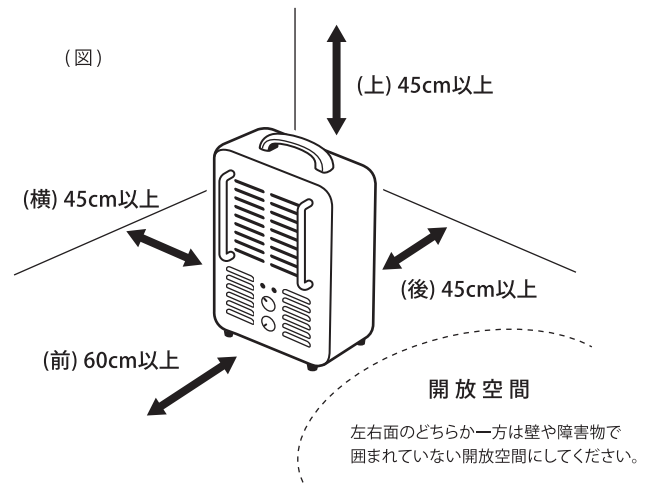

各部名称と機能について


材質:スチール、ポリプロピレン

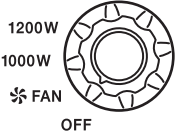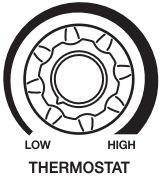

出力切替え	 出力設定つまみ OFF 運転停止 FAN ファンのみ作動 1000W 通常出力 1200W 最大出力	 サーモスタットコントロール 温度設定に従いヒーターの運転を自動制御して快適な室温を維持します。ゆっくりと操作してください。
暖める	サーマスタットの設定を HIGH まで回し、出力設定つまみを 1000W 、または 1200W に設定します。 しばらくして快適な室温になったら、ヒーターの運転が停止するまでゆっくりと LOW の方向へ回してください。 停止した箇所ヒーターは運転と停止を繰り返し、快適な室温を維持します。	
送風する	サーマスタットの設定を HIGH まで回し、出力設定つまみを FAN に設定します。 傾斜のある場所ではファンは停止しますので、平行な場所に設置してご使用ください。	

安全転倒OFFスイッチについて

- 運転中に本体が転倒したり一定の振動を加えると自動的に電源が切れます。
これは安全装置が働いたためであり異常ではありません。
- 壁に設置したり、傾斜のある不安定な床面で使用しないでください。
必ず平らで安定した場所でご使用ください。

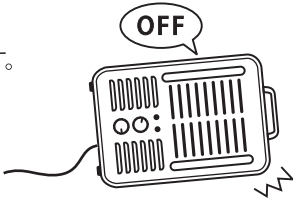

温度過昇防止装置について

- ヒーターの温度が上がり過ぎた場合、本体内蔵の温度過昇防止装置が作動し自動で電源が切れます。
この装置が作動した場合は、一度コンセントから電源プラグを抜き、ヒーターの温度が下がってから再度電源を入れてください。

ニオイについて

- 初めてご使用になるときは、煙や塗料のニオイを感じることがあります。ご使用に伴い弱くなりますが、臭いを感じた場合は十分に換気をしてご使用ください。
- 翌シーズンに初めて使用する場合もニオイを感じたり、煙が出ることがあります。(内部に付着したホコリが焦げるため)

動作音について (※)使用していると以下のような音が出る場合がありますが、故障ではありませんのでご安心ください。

- 運転開始時や終了時、しばらく動作音が出る場合がありますが、これは温度変化による膨張および収縮による音です。
- 運転中「ジー」と音がすることがあります。これはヒーターが温度変化によりわずかに振動する音です。

お手入れと保管について


△ 注 意

お手入れの際は必ず運転を停止し、コンセントから電源プラグを抜いて本体の熱が冷めた状態でおこなってください。
また、必ず手袋を着用してください。ベンジン、シンナー、磨き粉、アルカリ性洗剤などは使用しないでください。本製品は水洗いしないでください。感電や火災・故障の恐れがあります。

- 表面の汚れを拭き取る
- 温風吹き出し口に付着したほこりやゴミは定期的に取り除いてください。放置すると、火災や故障の原因となる恐れがあります。
 - 薄めた台所用中性洗剤を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取り、その後は乾いた布で拭き取ってください。
 - 糸くずなどが引っかかった場合は、安全のため取り除いてください。

- 内部のゴミを取る
- 内部に体積したほこりやゴミは、ブロワーで送風するなどして定期的に取り除いてください。
 - コンセントの表面や電源プラグに付着したほこりは必ず取り除いてください。

- 保管について
- お手入れ後はよく乾燥させ、お買い上げ時の包装箱に入れるか、ポリ袋を被せて湿気の少ない場所に保管してください。
 - 横倒しの状態での保管はおやめください。
 - 小さなお子様やペットの手の届かない場所に設置してください。

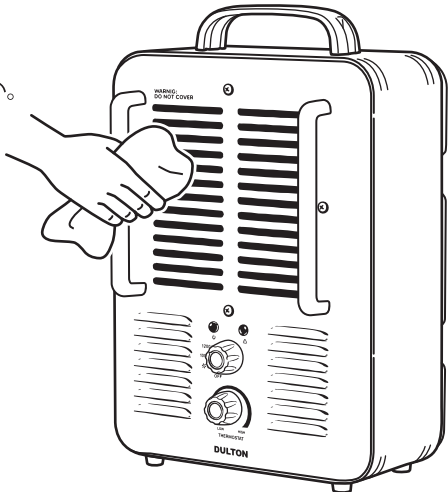

電 気 代 に つ い て	1時間あたりの電気代(目安)は、暖房する部屋の諸条件により異なりますが、 おおよそ下記の通りとなります。(1kW/h=22円として算出した場合)	
	1000W / LOW 約 31 円 / 時間	1200W / HIGH 約 37.2 円 / 時間

保 証 書

*This warranty is valid only JAPAN

この度は弊社商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書は、本書記載内容(無料修理規定に基づく)で無料修理を行う事をお約束するものです。
お買い上げ日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

品番	DS-1189	ご購入日(※)	年 月 日
品名	STEEL MILKHOUSE HEATER	保証期間	本体お買い上げ日より1年間

お客様

お名前

〒□□□-□□□□

ご住所

お電話

販売店 住所・店名

販売店様へ(※)印欄はお買い上げ日を必ずご記入の上お渡しください。
(販売店印が無い場合は、領収書又はレシートを貼ってください。)

故障かな？と思われた時は

故障を疑われる前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、次の点検をしてください。その上で異常があると確認できた場合は、お買い上げの販売店まで保証書(裏面)を添えて、ご相談ください。誤った分解・修理は、火災や感電などの危険な事故に繋がります。ご家庭での分解修理はなさないでください。

こんな場合	点 検	対 処 方 法
運転しない	ブレーカーが切になっていませんか？	出力設定つまみを OFF に設定し、ブレーカーを 入 にしてください。
	電源プラグはしっかりと差し込まれていますか？	乾いた手で確実に差し込んでください。
	温度過昇ランプ(赤ランプ)が点灯していませんか？	一度コンセントから電源プラグを抜き、ヒーターの温度が下がってから再度電源を入れてください。
	本体が傾いていませんか？	安全転倒スイッチが動作しています。製品を水平な場所に設置してください。
	サーモスタットコントロールが作動していませんか？	周辺温度が下がるのを待つか、サーモスタットコントロールを HIGH の方向に回してください。
電源プラグが熱い	タコ足配線をしていたり、コンセントの定格を超えていませんか？	定格内の単独コンセントをご使用ください。
異臭がする	温風吹き出し口にほこりが溜まっていませんか？ (初めてご使用になる際はニオイが出る場合があります)	【お手入れと保管について】 を参照してください。

次の場合にはただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

使用 前	使用 中
●電源コードの破損 (ゴムのすり切れ、ひび割れ) ●本体の破損	●操作部や本体に水がかかった。 ●電源プラグや電源コードが手で触れない程熱い。 (この場合はコンセントの点検も依頼してください)

この製品は日本国内家庭用です。電源電圧や電源周波数の異なる海外では使用できません。また、アフターサービスもできかねますのでご了承ください。

This product is intended for household use in Japan only.
Do not use this product in countries or regions where the power supply voltage or frequency differs from that of Japan.
Please note that after-sales service is available only within Japan.

製品仕様(*仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。)

定格電圧	AC100V
定格周波数	50/60Hz
消費電力	1200W
コード長	1.8m
本体サイズ	H.390 × D.180 × W.260 mm
製品重量	2.8Kg
安全装置	安全転倒OFFスイッチ 温度過昇防止装置 温度ヒューズ 110℃ 16A

企画/販売元
株式会社ダルトン



MADE IN CHINA

輸入製造元 修理/点検に関するご相談
ティーズネットワーク株式会社
＜お客様サポートセンター＞ TEL 0570-02-1184
埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32
受付時間 平日 10:00～17:00
(土日・祝日・当社規定の休日を除く)
※通話料はお客様のご負担となります。

保証規約

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえお買い上げの販売店まで修理をご依頼ください。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、下記お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有償となります。
- ①使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障や損傷。
- ②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
- ③火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障および損傷。
- ④一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)やポータブルバッテリーなどで使用された場合の故障および損傷。
- ⑤本書の提示がない場合。
- ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ⑦正規販売店以外(オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など)での購入の場合。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管してください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまでお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買い上げの販売店、または弊社お客様サポートセンターまで お問い合わせください。

アフターサービスについて

- 万一、本体を落したり破損した場合は、点検修理(有料)をお買い上げの販売店または、お客様サポートセンターへご依頼ください。
- 修理をご依頼いただく際は
- 【保証期間中の場合】 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または、お客様サポートセンターへご相談ください。
- 【保証期間がすぎている場合】 お買い上げの販売店又はお客様サポートセンターへご相談ください。
- 補修用性能部品の保有期間
- この製品の保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明な場合は、お買い上げの販売店または、お客様サポートセンターへご相談ください。

ティーズネットワーク株式会社
〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町1-359-32
＜お客様サポートセンター＞ TEL 0570-02-1184 受付時間 平日10:00～17:00 (土日・祝日・当社規定の休日を除く)
お問い合わせの際には、製品名、品番をお伝えください。