

Model : E20-0142

## 取扱説明書

家庭用/屋内用

K200803-2419/1

## POWER BLENDER 800ml

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全に組み立て、ご使用して頂く為に組み立て前にこの取扱説明書をよくお読みください。また読み終えた後も、こちらの取扱説明書は大事に保管してください。

## ■安全上の注意■

次の表示区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。  
※本製品は防水ではありませんので屋外でのご使用は出来ません。

## △警告

この表示は、取り扱いを誤った場合「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容を示しています。

A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

- 電源は、家庭用交流100V、50/60Hzをご使用ください。
- 濡れた手で、プラグの抜き差し等をおこなわないでください。  
(感電の原因となります)
- プラグについた埃等は定期的に取り除いてください。  
(火災の原因となります)
- はじめてご使用になる際は、コンテナ、フタ、回転刃等、各パーツを水洗いしてください。
- 器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないでください。  
(感電・落下・火災・変形・変色等の原因となります)
- 湿気の多い所や、水のかかる場所で使用しないでください。  
(感電・火災・絶縁不良等の原因となります)
- 作動中、コンテナ内には絶対に手や指を入れないでください。  
特に幼児だけを使用したり、乳幼児の手の届く場所で使用しないでください。
- 本製品の定格時間は4分です。ただし、水分の少ない固形物等を攪拌する際は、連続して1分間以上は運転しないでください。

## △注意

この表示は、取り扱いを誤った場合「障害を負う可能性および物的損害のみの発生が、想定される」内容を示しています。


A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

- 電源コードやプラグに破損がある状態でのご使用はおやめください。  
(感電・故障の原因となります)
- 電源コードやプラグを傷つけたり、引っ張ったりしないでください。  
(破損の原因となります)
- プラグは根元までしっかりと差し込んでください。
- プラグを抜く前に本体のスイッチを切ってください。
- プラグを抜く際は電源コードを持たず、必ずプラグ部分を持って抜いてください。
- 電源コード、プラグは無理に曲げたり傷つけないよう、大切に扱ってください。
- 材料を入れない状態で「から運転」はしないでください。
- 本製品は家庭用の調理機器です。その他の使用や屋外での使用はおやめください。
- コンテナを外す際は、必ず回転刃が完全に止まった事を確認してください。
- 作動中、コンテナ内にはスプーンやはし等を入れないでください。
- 作動中、コンテナのフタを開けないでください。
- ヒビやカケのあるコンテナは絶対に使用しないでください。

## ご使用上の注意事項 ※コンテナをセットしていない状態ではモーターは作動しません。


- モーターが作動中はコンテナのフタを開けたり、コンテナを取り外さないでください。
- モーター作動中、コンテナ内には絶対に手や指を入れないでください。特に幼児等、使用に不慣れな方のご使用は絶対におやめください。
- モーター作動中、コンテナ内にはスプーン、はし、スパチュラ等を入れないでください。
- ヒビやカケのあるコンテナは絶対に使用しないでください。
- 本体を移動させる際は、必ず電源を切り、モーター収納部をしっかりと両手で持って移動させてください。
- 使用後は必ずスイッチを切り、電源コードを抜いてください。
- ブレンダーは材料をうまく攪拌させる為に、ある程度の水分が必要となります。材料によって異なりますが、ジュースを作る際、一般的な材料ではその同量から2倍量の水分が必要になります。
- コンテナに入れる量は、水分を含めた全ての量がコンテナの約2/3までを目安にしてください。量が多すぎますと回転させている際に、溢れ出たり、均等に攪拌されません。また、材料を予め細かくする事により、素早く攪拌できます。目安は2cm角程度です。
- 本製品のコンテナは耐熱ガラスではありません。急激な温度変化により破損する恐れがある為、コンテナ内に熱湯は入れないでください。
- コンテナを直接、電子レンジや冷蔵庫、冷凍庫に入れないでください。
- 氷を粉砕する際は、約2.5cm角以下の氷をご使用ください。5~6個が目安です。その際は、同量の水分も加えてください。
- 1分以上の連続使用や粘度の強い材料には使用しないでください。モーターに負担がかかり、故障の原因となります。
- 濡れた手で本体の操作、電源プラグの抜き差しはおこなわないでください。感電の原因となります。
- 本体を分解・改造しないでください。
- 本製品は安定した平らな場所でご使用ください。
- ご使用後、回転刃の隙間に水分が残りサビが生じる場合がございます。風通しの良い日陰で十分に乾燥させてください。  
サビが生じた際は、金属ブラシ等でサビを取り除き、良く濯いでからご使用ください。回転刃の取り扱いには十分ご注意ください。

## 各部名称 ご使用前に必ず全ての部品が揃っている事をご確認ください。

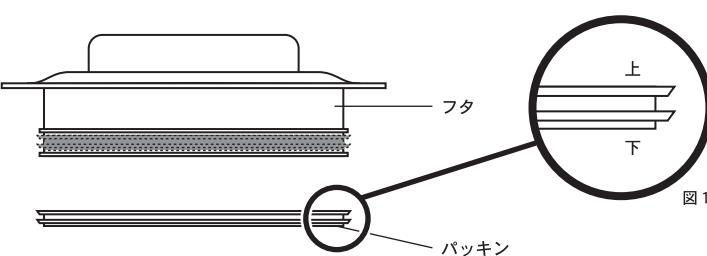

フタに付けられている、パッキンは洗浄の際、取り外しが可能です。  
洗浄・乾燥後、パッキンは図1の方向でフタバーツに取付けてください。  
取付け方向が逆ですと、本体を作動させた際に、液漏れ等の原因となります。

ご購入時、このバーツは組み上げられています。

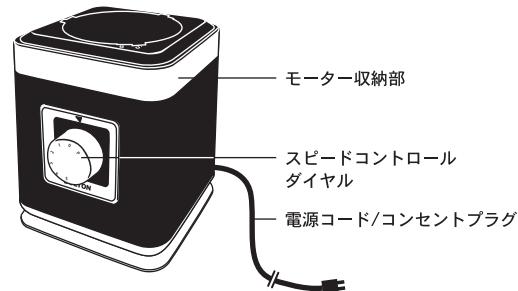

## 注意

コンテナベースから回転刃のバーツは取り外さないでください。

## 輸入販売元

株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5 TEL.054-267-6565


DULTON

MADE IN CHINA  
This warranty is valid only JAPAN

## ご使用方法


- コンテナにコンテナベース、シリコーンリングがしっかりとセットされている事をご確認下さい。コンテナベースが緩んでいますと、中の液体が漏れたりする場合があります。
- コンテナをモーター収納部にしっかりとセットしてください。（下図参照）コンテナベースの突起（3箇所）と、モーター収納部の凹みを合わせて③の矢印方向へ「カチッ」とロックされるまで回してください。【注意】実際はコンテナが装着された状態でおこないます。

### 【上から見た図】

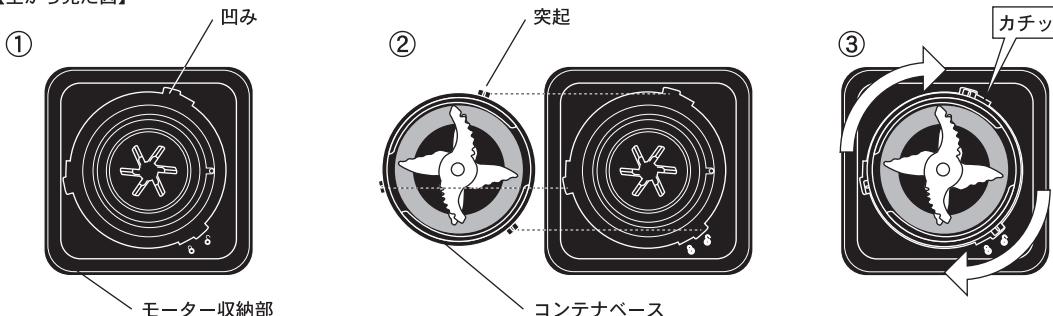

- 予め細かく切った材料をコンテナに入れ、メジャーリングキャップ、フタをコンテナの注ぎ口の形状に合わせてしっかりと閉めてください。フタがしっかりと締まっていないと、作動時に外れて材料が飛び出す恐れがあり、大変危険です。
- モーター収納部に付いているスイッチダイヤルが「0」になっている事を確認してから、コンセントプラグをしっかりと差し込んでください。
- フタを押さえながらダイヤルを回します。スピードコントロールダイヤルの中から、お好みの回転スピードを選んでダイヤルを合わせてください。（図2）

ダイヤル説明（図2）

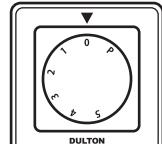


P	ダイヤルは自動的に「0」に戻ります。1分以上の連続使用はおやめください。回転数は「5」と同等です。
0	パワー OFF
1~5	数値が上がるにつれ、スピードがあがります。

- 途中で材料を追加する際は、一旦運転を停止し、メジャーリングキャップを取り外します。フタの穴から材料を追加します。
- 攪拌が完了しましたら、スイッチを「0」に戻し、回転刃が完全に停止してからコンテナをモーター収納部より取り外してください。使用中はコンテナをモーター収納部より絶対に取り外さないでください。大変危険です。

## コンテナベースの取り外し　コンテナベースが外れにくい際、下記の方法にてコンテナベースを取り外してください。

- コンテナ、コンテナベースをモーター収納部に取付けます。モーター収納部にしっかりとコンテナベースが収まっている事をご確認ください。
- コンテナ部分とモーター収納部をしっかりと手で押さえ、矢印方向へコンテナを回してください。

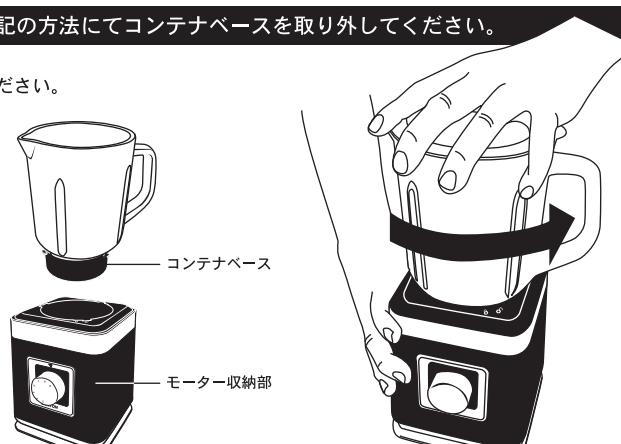

## お手入れの方法

- モーター収納部に直接水をかけたり、水の中に入れて洗わないでください。モーター収納部の汚れは、湿らせた布で拭き取り、その後乾いた布で水分を拭き取ってください。汚れがひどい場合には中性洗剤を含ませた布で軽く拭き取ってください。
- ご使用後はシリコーンリングを爪楊枝等の先の細い物で、コンテナベースから取り外して洗浄してください。  
コンテナベースには回転刃がついています。洗浄の際、手や指等を切らぬようご注意ください。コンテナベースから回転刃は取り外さないでください。  
著しい汚がある際は、中性洗剤とぬるま湯を入れた容器で浸け置きしてください。  
洗浄後はサビ等の原因となりますので風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- コンテナ内部はご使用の度毎回洗浄をしてください。コンテナ内部の洗浄にはまず、1/3程度のぬるま湯を入れフタを閉めて約30秒間作動させます。その後、ぬるま湯を捨て内部を良く濯いでから乾燥させてください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませたスポンジ等で洗浄してください。
- 食器洗浄機のご使用はお止めください。コンテナ表面に傷がついたり、高温のお湯との温度差でコンテナが破損する場合がございます。
- ご使用にならない時は、直射日光の当たらない場所で保管してください。

## 仕様

定格電圧 / 周波数	AC 100V 50/60Hz
定格消費電力	450W
定格時間	4分
回転数	1: 約 10,000 回転 / 分、2: 約 15,500 回転 / 分、3: 約 17,000 回転 / 分 4: 約 18,000 回転 / 分、5: 約 18,500 回転 / 分、P: 約 18,500 回転 / 分
外形寸法	幅 175 × 奥行 133 × 高さ 320mm
重量	2.3kg (コンテナ重量 約 1kg)
材質	コンテナ／ソーダガラス、回転刃／SUS304、コンテナベース／ABS樹脂 フタ・メジャーリングキャップ／AS樹脂、パッキン／シリコーンゴム モーター収納部カバー・回転刃ベース／ABS樹脂
コンテナ容量	800ml
電源コードの長さ	1.9m