

MODEL NO. DS-0630

# 取扱説明書

No. J231004-843-1

屋内用

## ALUMINUM CLIP LAMP

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用して頂く為、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

**警告** この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。  
A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

**注意** この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。  
A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

### 警告

- 器具の取り付けの際は取扱説明書をよく読み、取り付けを行って下さい。不備がありますと、器具の破損・落下・感電・火災等の原因となります。
- 指定の電源電圧(100V)以外の環境での使用はお止め下さい。火災・感電の原因となります。
- 設置や調整は、正しく行なって下さい。落下や火災、怪我の原因となります。
- 振動・衝撃の発生する場所では使用しないで下さい。落下や火災、怪我の原因となります。
- 本製品は室内用の器具です。屋外で使用しないで下さい。漏電・火災・感電等の原因となります。
- 器具に水滴をかけたリ器具のすき間などに針金・ピン等を差し込まないで下さい。漏電・感電・火災・破損の原因となります。
- 濡れた手で器具に触れないで下さい。感電の原因となります。
- 器具を改造したり部品を追加、変更して使用しないで下さい。感電・落下・火災・変形・変色等の原因となります。
- 点灯中の器具に布や紙などの燃えやすいものを被せないで下さい。火災の原因となります。
- 器具を暖房用、乾燥用に使用しないで下さい。火災・故障の原因となります。
- 照明に距離が近いと、焦げ付き・火災・変色の原因となります。
- 点灯中や消灯直後は電球及び器具が高温になっていますので手を触れないで下さい。ヤケドの原因となります。
- 電球交換やお手入れの際は必ずプラグを抜き、本体、シェードが冷えてから行って下さい。ヤケドの原因となります。
- 電源コードやプラグに破損がある状態での使用はお止め下さい。故障の原因となります。
- 電源コードがランプシェードに触れないようにして下さい。火災や感電、怪我の原因となります。
- 本体コードやプラグを傷つけたり、引っ張ったりしないで下さい。破損の原因となります。
- 可燃物の近くでのご使用は避けて下さい。変形・変色の原因となります。
- 天井や壁に直接取り付けたり、無人の環境で点灯したままの状態にしないで下さい。落下や火災、怪我の原因となります。
- 本製品は防水仕様ではありません。水をかけたり、湿気の多いところでは使用しないで下さい。火災や感電の原因となります。
- 電球交換の際は必ず本体表示による電球の種類・ワット数以下の適合電球をご使用下さい。過熱による器具の変形・変色・火災の原因となります。
- 使用中にがたつき等が発生した場合は、再度取り付けを確認して下さい。

### 注意

#### ご使用上の注意

- 各部取り付けねじにゆるみがないか定期的に確認して下さい。緩んでいる箇所があった場合、ご使用前にしっかりと締め直して下さい。
- 長時間ご使用にならない場合は、プラグを抜いて下さい。
- プラグをはずす際は、必ずプラグの部分を持って下さい。コードを引っ張ると断線の恐れがあります。
- シェードの向き調整の際、直接光源を見ないで下さい。
- クリップ部分は定期的に取り付けをし直して、きちんと保持されているか確認の上、ご使用下さい。
- クリップは長時間挟んだままにした場合、色移りやベタつきの原因になる場合があります。定期的に取付をし直して下さい。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブ等を置かないで下さい。火災の原因となります。
- 直射日光にあたる場所や高温になる場所では使用しないで下さい。

### 保証規約

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従って正常な使用状態で故障した場合には、無償にて修理、調整または交換させていただきます。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書をご持参ご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談下さい。
4. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店にご依頼ができない場合は、下記までお問い合わせ下さい。
5. 保証期間内でも次の場合には有償となります。
  - ① 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
  - ③ 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない事による故障及び損傷
  - ④ 指定以外の使用電源・電球等による故障及び損傷
  - ⑤ 火災、地震、水害、落雷その他天災地変や異常電圧による故障及び損傷。
  - ⑥ 施工上の不備に起因する故障及び損傷
  - ⑦ 一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)やポータブルバッテリーなどで使用された場合の故障及び損傷。
  - ⑧ 本書の提示がない場合。
  - ⑨ 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
  - ⑩ 正規販売店以外(オークションや中古販売品、個人売買品、未開封の二次販売など)での購入の場合。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書は再発行しませんので、紛失しないように大切に保管して下さい。



※この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理・交換をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。  
 ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくはお買い上げの販売店、または下記までお問い合わせ下さい。  
 ※修理の際外観の異なる代替品をご用意させて頂く事もありますのでご了承下さい。  
 ※この保証書に記載されたお客様の個人情報は、この商品の修理・交換のご連絡、商品発送に限り使用致します。それ以外に使用したり、第三者に提供する事は一切ございません。

#### トヨスター株式会社


埼玉県上尾市上尾村592-4 TEL 0120-104-336

お問い合わせの際には、製品名、品番をお伝え下さい。


### 各部名称

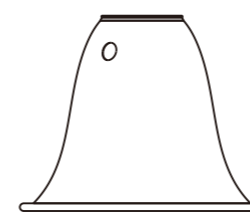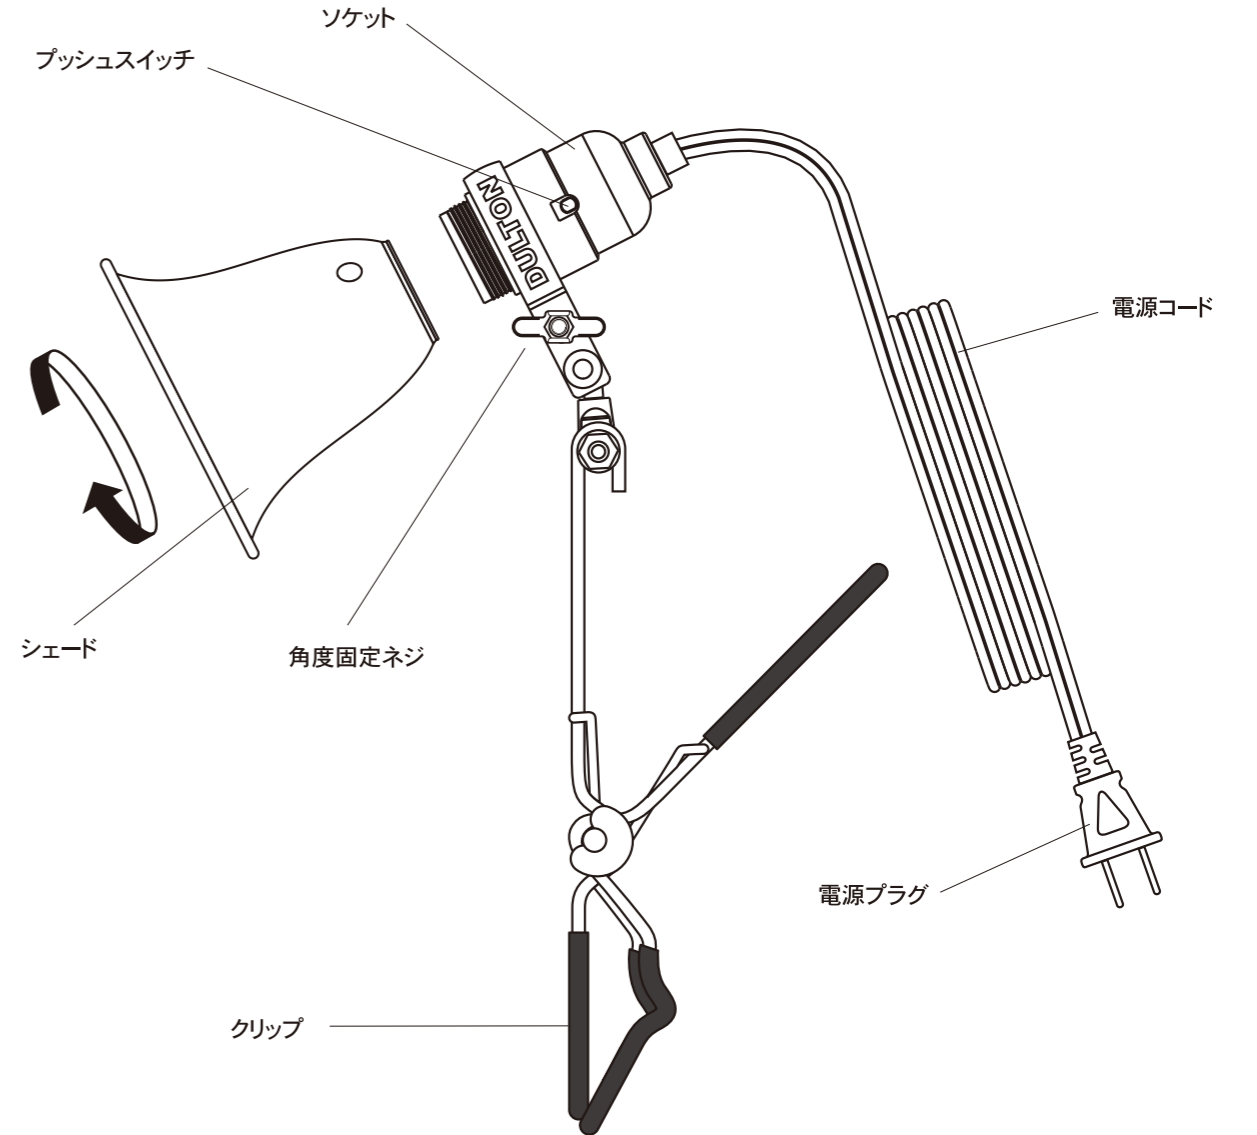

MODEL DS-0630S  
シェード(S)

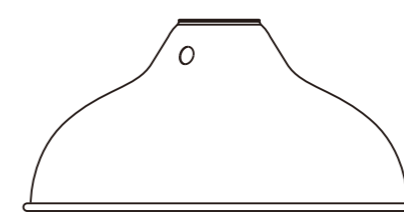


MODEL DS-0630M  
シェード(M)

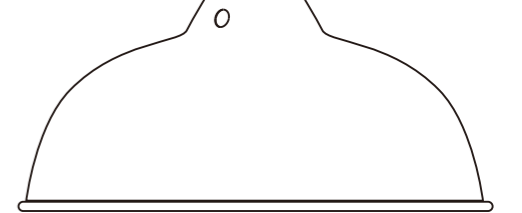

MODEL DS-0630L  
シェード(L)

### プッシュスイッチ操作

電源プラグをコンセントに挿し、プッシュスイッチを押し込んで点灯を確認して下さい。  
 消灯はスイッチを反対方向に押し込み消灯を確認して下さい。

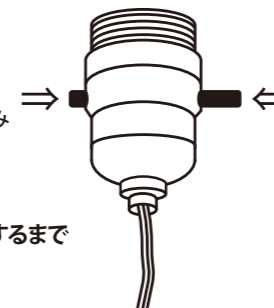


※切り替えの際は「カチッ」と音がするまでしっかり切り替えて下さい。

### 使用可能電球

本体ソケット(口金 E26)に取り付けられる使用可能電球は 25WまでのLED電球です。電球は付属しておりません。

※電球がシェード内側に接触するものや、電球を取り付けたことによってシェードが垂れ下がったり、クリップが不安定になる場合は使用を中止して下さい。

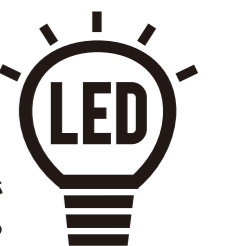

LED ONLY

## ご使用方法

※①、②の工程は電源プラグをコンセントから抜いた状態で行って下さい。

- ① シェード回しながらソケットへ取り付けます。
- ② 別売の電球(口金 E26 25WまでのLED電球)をご用意いただき、シェードの口金挿入口に取り付けます。
- ③ 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- ④ ソケットにあるプッシュスイッチで点灯・消灯します。
- ⑤ シェードとクリップを手でつかみ、光が目に入らないようにしながら角度調整後、角度固定ネジを強く締めて固定して下さい。  
点灯中および消灯直後はシェードが熱くなっていますのでご注意ください。
- ⑥ 長時間使用しない場合は、安全のため、電源プラグを抜いて下さい。

## 本体の設置方法

本製品はクリップをテーブル等の水平な天板等に挟んで使用します。以下の場所では取り付けが不安定になりますので設置しないで下さい。


- 取り付け部分の厚みが18mm未満および55mmを超える場所。
- 取り付け部分の幅が狭く、クリップの先端の方でしかつかめない場所。
- 取り付け部分が円形であったり動いたりする不安定な場所。
- 取り付け部分が柔らかく変形しやすい場所。
- 取り付け部分が平らではなく、斜めになっていたり、波打っている場所。
- 振動の激しい場所。
- 下側からの設置。

※挟みこみが十分でない状態で使用すると、落下し火災・破損・ケガの原因となります。

## 正しい取り付け



適正取り付け板厚  
18~55mm

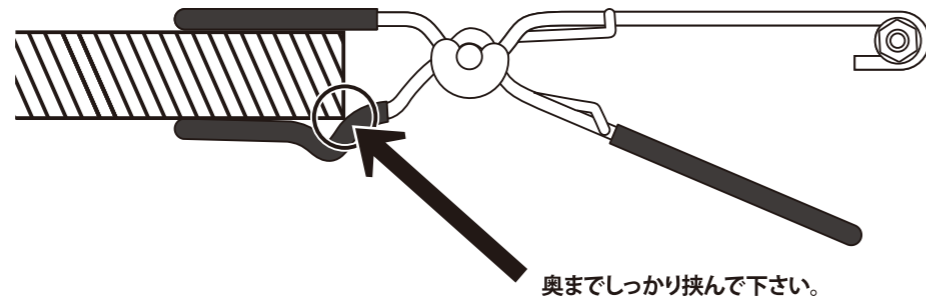

## 誤った取り付け



かかりしろが少ない



板厚が厚い



下からの設置



板厚が薄く強度が弱い



丸パイプ / 丸み大きな机



平らではないところ

## お手入れ方法

- 器具のお手入れの際は、必ず電源を切ってから行って下さい。
- 器具の汚れは乾いた布、または中性洗剤を含ませた柔らかい布をよく絞ってから軽く拭き取って下さい。  
アルカリ性の洗剤は変色の恐れがあるため、使用しないで下さい。
- 器具をまるごと水洗いしないで下さい。
- シンナーやベンジン等の薬品で拭いたり殺虫剤をかけたりしないで下さい。

## 電球の交換方法

- 点灯中や消灯直後は器具や電球が高温になっています。消灯後、器具や電球が十分に冷めてから交換を行って下さい。
- ① 必ず電源を切ってから行って下さい。
- ② 必ず指定の電球と交換して下さい。
- ③ 電球はソケットに確実に取り付けして下さい。

## 製品仕様

仕様は改良のため予告無く変更する場合があります。

定格電圧	100V
定格周波数	50/60Hz
使用電球	LED電球のみ E26 25Wまで
コード長	約1800mm
使用場所	屋内専用

MADE IN CHINA

企画 / 販売元

株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南11-5

**DULTON**

輸入製造元 修理 / 点検に関するご相談

トヨスター株式会社

埼玉県上尾市上尾村592-4 TEL. 0120-104-336

## 保証書

This warranty is valid only JAPAN

この度は弊社商品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

本書は、本書記載内容(無償修理規定に基づく)で無償修理/交換を行う事をお約束するものです。

お買い上げ日より下記期間中故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

品番	DS-0630	※ご購入日	年 月 日
品名	ALUMINUM CLIP LAMP	保証期間	本体お買い上げ日より1年間

お客様	販売店 住所・店名
お名前 _____	販売店様へ ※印欄はお買い上げ日を必ずご記入の上、お渡し下さい。 (販売店印が無い場合は、領収書またはレシートを貼付して下さい。)
ご住所 〒 □□□-□□□□ _____	
_____	
お電話番号 _____	