

この度は当社製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全に組み立て、ご使用して頂く為に組み立て前にこの取扱説明書をよくお読みください。また読み終えた後も、こちらの取扱説明書は大事に保管してください。

 **注意**

回転する棚は位置を確定後、必ず中央の固定ボルトで固定してください。
棚が回転出来る状態での使用は、物が落下する可能性がありますのでお控えください。




組み立て作業中の注意事項

- 作業を始める前に、必ず付属品が全て揃っていることをご確認ください。
- 組み立ては必ず大人2人以上でおこなってください。
- 組み立て作業は必ず十分スペースの取れる水平な場所でおこなってください。
- 作業中にパーツの角等で床面を傷付ける恐れがありますので、布やカーペットの上で作業することをお勧めいたします。
- 組み立てが不十分だったり、不適切な使用は思わぬ事故につながる可能性があります。
ボルトの取り付けや各所の組み立て等は確実にこなってください。
- ボルト等が緩んだままのご使用は大変危険です。定期的に各所のパーツに緩みがないかご確認ください。
- 工具の取り扱いには十分ご注意ください。

使用時の注意

- 本来の用途以外の使用は、転倒・破損等の原因となりますのでおやめください。
- 本製品に飛び乗ったり、寄りかかったり、ぶら下がることは危険ですとおやめください。
- 設置する床材によっては設置部にキズがついたり、パーツの色が付着してしまう可能性がありますのでご注意ください。
- 地震等で本製品が倒れて怪我をしないよう、平らで安定した場所でご使用ください。
- 小さなお子様やペットのいる環境下でのご使用は思わぬ怪我につながる恐れがあります。置き場所や置き方に十分ご注意ください。
- 物を置いた状態で位置を確定する為に回転する場合は、物が落ちないように注意しながらゆっくり回転させてください。
棚を回転させる際に可動部で指や手を挟まぬようご注意ください。
- 棚に物を置いた状態での本体の移動はお控えください。落下の恐れがあります。また、移動時以外はキャスターをロックした状態でご使用ください。
- 重い物は下段に、軽い物は上段に置くようにし、常に重心が低い位置にるように保持してください。
上部に重心が掛かるとバランスが保持しにくく転倒してケガや破損の恐れがあります。
- 棚に物を置く際は、均等に荷重が掛かるように配置してください。片側のみに荷重が掛かると転倒の原因となりますのでご注意ください。
- 湿気の多い場所や風雨にさらされる場所での使用は錆びる恐れがありますのでお避けください。
- 直射日光、また熱をお避けください。
- 本製品に破損や異常が発生した際は、直ちにご使用をお控えください。
- 本製品を改造しないでください。
- 製造工程上、塗装ムラやキズが生じる可能性があります。製品の特性として予めご理解ください。

付属品

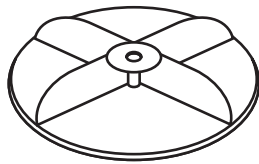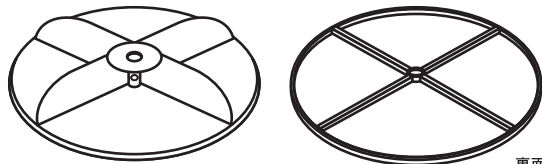 【A】x1pc			
 【B】x1pc		 【C】x4pcs	
 【D】x4pcs	 【E】x1pc	 【F】x5pcs	 【G】x1pc
 【H】x1pc	 【I】x1pc	 【J】x1pc	 【K】x1pc
 【L】x1pc	 【M】x1pc	 【N】x17pcs (予備パーツ)	【製品仕様】 材質: スチール、PVC サイズ: H.1760mm W.700mm D.700mm

組み立て方法


【N】のパーツ(予備分)について

開梱時【B】の棚の上の穴、【C】の棚の上下の穴、【D】のパーツの両端にあらかじめはめ込まれている白いプラスチックパーツと【N】のパーツ(予備分)は同じものです。本製品を使用していく中で、劣化や破損が見られた際の交換用パーツとして付属しております。組み立て時に【N】のパーツは使用しませんが大切に保管してください。




① 【キャスターを取り付ける】

【B】の裏面のねじ穴に【F】のキャスターを取り付けてください。(5箇所)
【K】のスパナを使い本締めをおこないます。

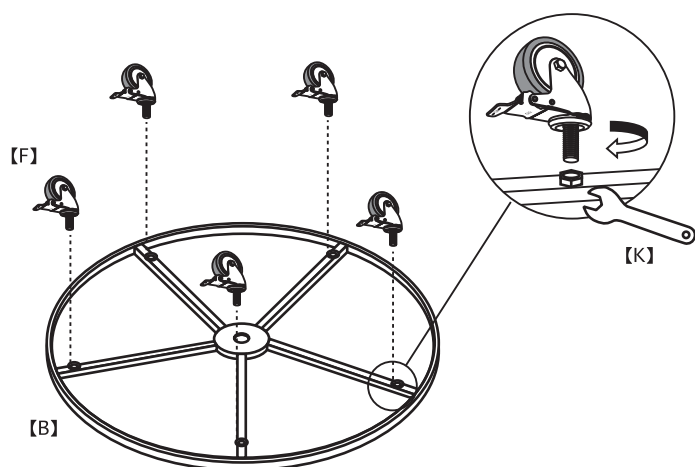

② 【ボールを取り付ける】

キャスターをつけた【B】の穴に
【A】のボールを差し込みます。
【B】の裏面から【J / I / H】の順番で
【M】のスパナで本締めをおこないます。

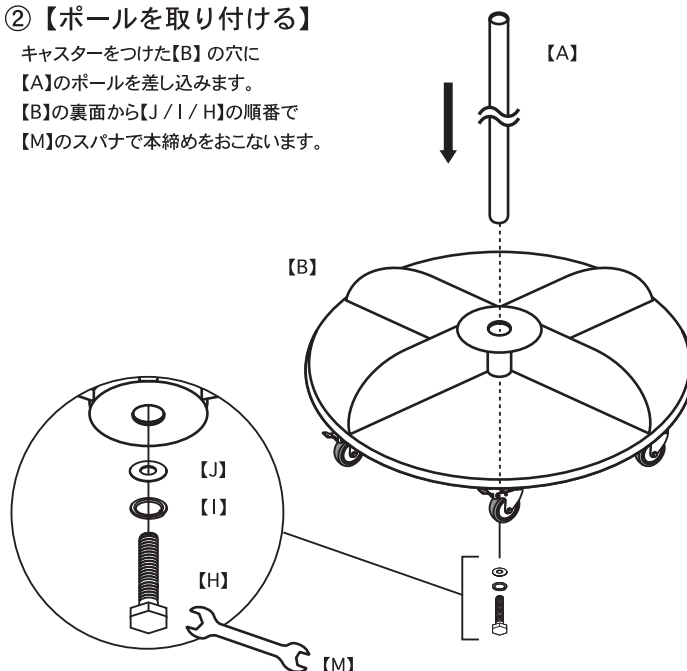


③ 【棚を取り付ける】

ポール【A】に【D】のパーツを通し、
次に棚【C】をしっかりと下まで通してください。
この工程を繰り返し、全ての棚を
取り付けてください。


POINT

棚をポールに通す際に
あらかじめ棚の上下の穴にはめ込まれている
白いプラスチックパーツが外れる場合があります。
外れた場合は、再度しっかりとめ込んでから
ポールに通してください。

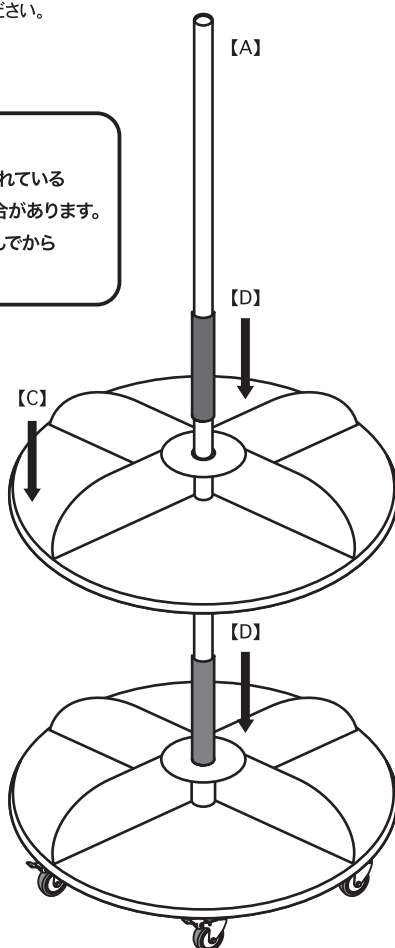

④ 【トップパーツを取り付け棚を固定する】

最頂部に【E】のトップパーツを被せ、【L】の六角レンチを使用し
【G】のボルトで本締めをおこないます。

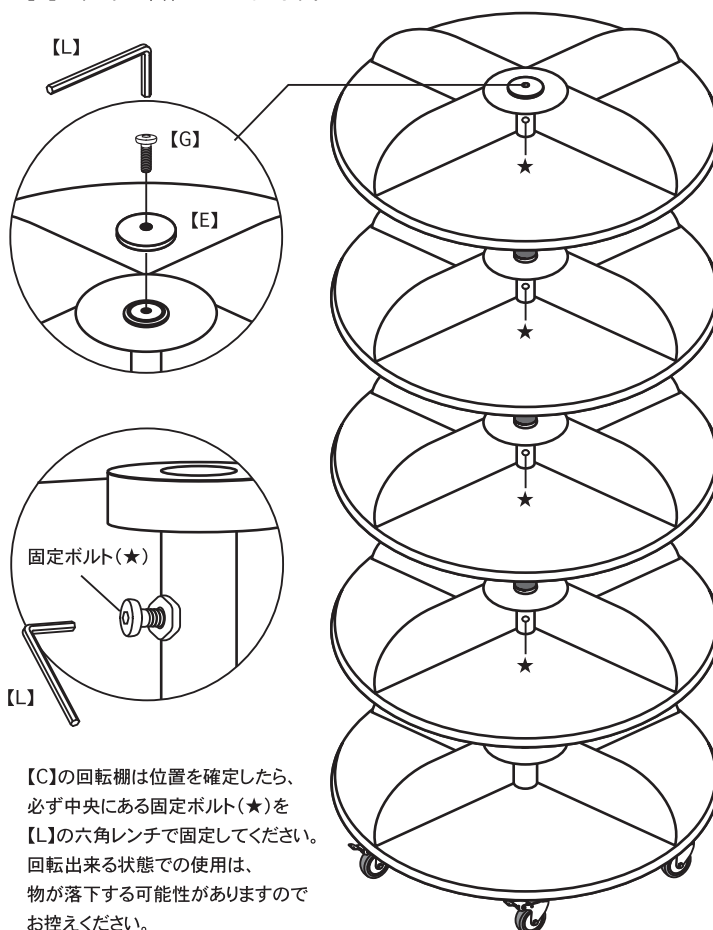

【C】の回転棚は位置を確定したら、
必ず中央にある固定ボルト(★)を
【L】の六角レンチで固定してください。
回転出来る状態での使用は、
物が落下する可能性がありますので
お控えください。