

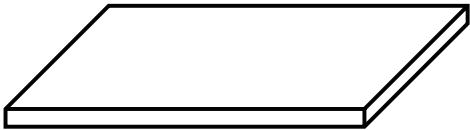





**"TAILOR" DINNING TABLE IRON II**

この度は本製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。不適切な取扱いが事故につながります。又、読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

**使用上の注意**

- 本製品は組み立てが必要になります。組み立ての際は、必ず2人以上で組み立てて下さい。
- 組み立ての際、付属品が揃っている事をお確かめ下さい。
- 組み立ての際、作業用の手袋を必ず付け、手や指を挟まぬよう、十分ご注意下さい。
- 組み立ての際、床をキズ付ける恐れがございます。カーペット等を敷いて組み立てて下さい。
- 用途以外の使用は、転倒・破損等の原因となりますのでお止め下さい。
- 本製品は天然の木材を使用しているため、木目や風合いに個体差が生じます。材質の特性としてご理解下さい。
- 本製品に飛び乗ったり、強い衝撃を与えないで下さい。特に天板は木材ですので、硬いものを落としたりしますと凹んだり、傷がつく恐れがあります。
- ご使用前に、必ず各部分の破損、損傷が無いことをご確認下さい。
- 加熱した鍋、湯沸かし等を直接置かないで下さい。必ず鍋敷き等をご使用下さい。
- 平らで安定した場所でご使用下さい。
- ボルトが緩んだままのご使用は大変危険です。本体の破損にも繋がりますので定期的にボルト等に緩みがないかご確認下さい。
- 直射日光に長期間さらされますと色褪せや変色等の原因となります。
- 湿気のある場所、水のかかる場所でのご使用はお止め下さい。
- 汚れを落とす際は、薄めた中性洗剤を浸した柔らかい布で軽く拭き取って下さい。

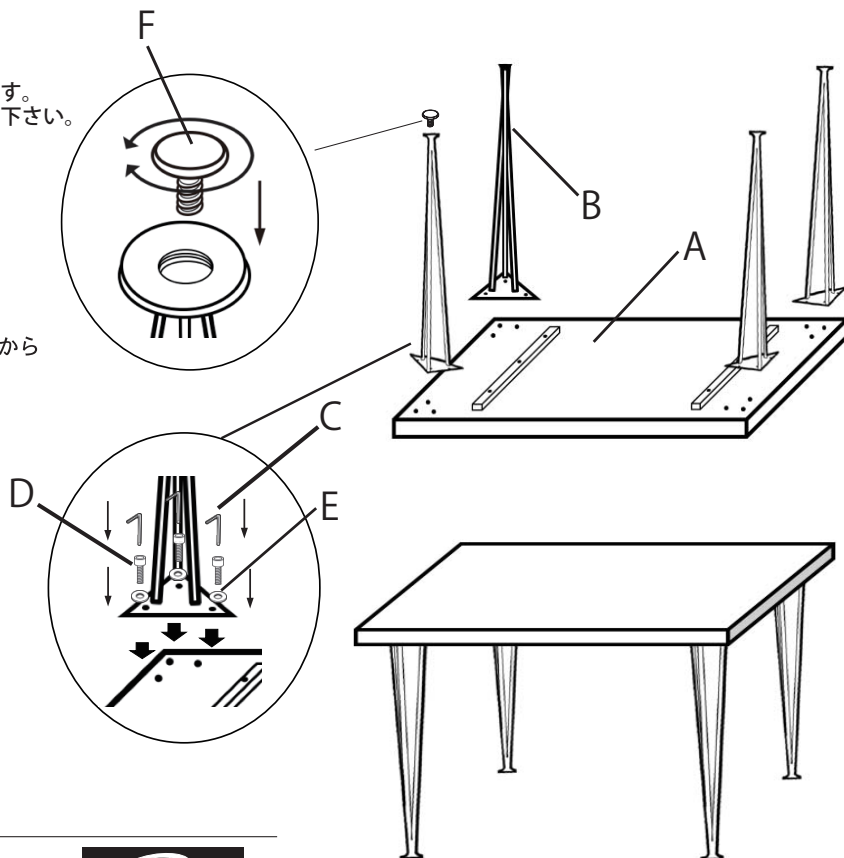
**付属品**

<b>A</b> 天板  X1	<b>B</b> 脚部  X4		
<b>C</b> 六角レンチ  X1	<b>D</b> ボルト  X12	<b>E</b> ワッシャー  X12	<b>F</b> アジャスター  X4

**組立方法**

- ① 付属品が全て揃っていることを確認してから組み立てて下さい。
- ② 平らな床面に天板を逆さにし、脚を取り付けます。付属の道具とボルト、ワッシャーで仮留めして下さい。
- ③ 脚部先端にアジャスターを取り付けます。ご使用前にガタツキがないようにアジャスターで調整してください。
- ④ 全ての脚パーツの仮留めが終わりましたら増し締めをし、しっかりと固定して下さい。
- ⑤ 各部の緩みやガタつき等がないか必ず確認してからご使用下さい

※ ネジが緩んだままのご使用は大変危険です。定期的にネジに緩みがないかご確認下さい。

**仕様**

Model. SC20-TA-005

寸法：W.1400 D.800 H.720mm

天板：ラバーウッド（ウレタン塗装）

脚部：アイアン（粉体塗装）

Made in CHINA

**輸入販売元****株式会社ダルトン**

静岡本社 〒420-0814 静岡県静岡市葵区長沼南11-5 TEL.054-267-6565

東京営業所 TEL.03-3760-0755 大阪営業所 TEL.06-6910-5730 芝浦営業所 TEL.03-6722-0940