

Tool Kit ROBOT

REPAIR & MAINTENANCE


取扱説明書

保管用

MODEL NO. Y-1019

【セット内容・各部名称】

1. **HANDLE**
ハンドル
2. **SOCKETS**
ソケット 4pcs
3. **SOCKET EXTENTION**
延長ソケット (ビット用)
4. **MEASURING TAPE**
メジャーリングテープ (1m)
5. **SCREWDRIVERS 2.0**
スクリュードライバー 2.0 (+)(-)
6. **SCREWDRIVERS 2.4**
スクリュードライバー 2.4 (+)(-)
7. **BIT SET, 9PCS**
ビット 9pcs
8. **ADAPTER FOR SOCKET**
ソケット取付け用アダプター (*)
9. **ON/OFF SWITCH**
ライト ON/OFF スイッチ
10. **LED FLASH LIGHT**
LED ライト
11. **BODY HANDLE**
本体ハンドル
12. **COVER LOCK**
カバーロック

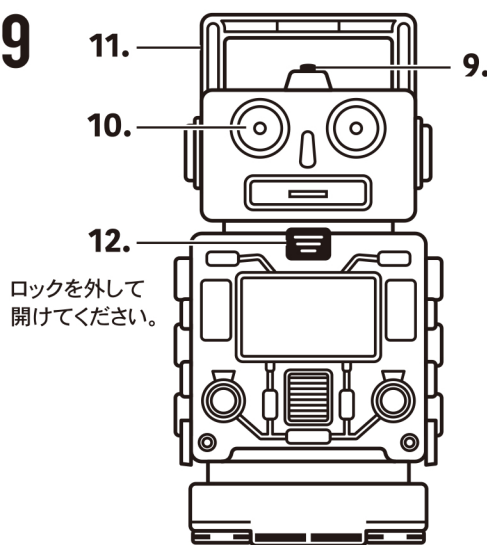

ロックを外して
開けてください。


*ソケットの取り付け方

ソケットを取り付ける際は、専用のアダプターを使用してください。



ソケット各種 アダプター

ハンドル

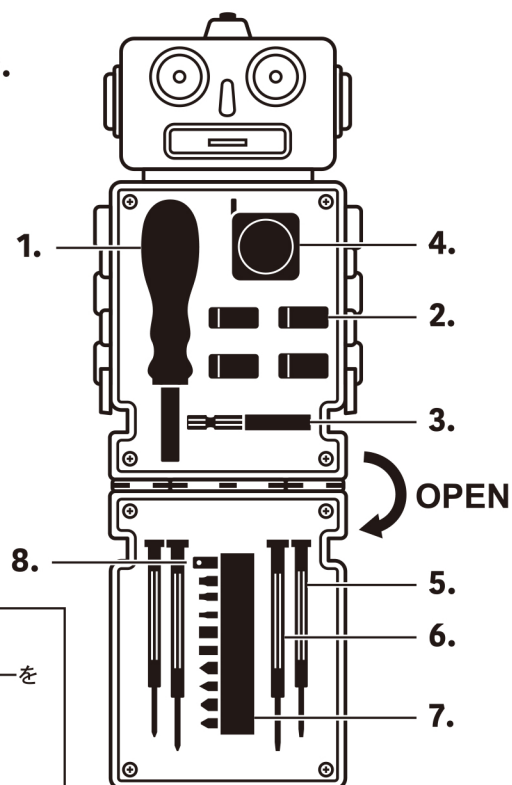

【使用上のご注意】

- 本製品は玩具ではありません。小さなお子様やペットの手の届かない所で使用・保管ください。
- 本製品は小さな部品が含まれます。小さなお子様やペットの誤飲には十分ご注意ください。
- 火のそばや熱源の近くでは使用しないでください。火災の原因となります。
- 製品の構造上、鋭利な部分がございますので使用・持運びの際は十分ご注意ください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- 本体や工具に割れ・欠け・磨耗・変形が見られる時は、ただちに使用をおやめください。
- 本製品は非絶縁工具です。電気の通じた回路や箇所でのご使用はおやめください。
- 工具の使用用途以外のご使用はおやめください。
- 本体を開閉する際は、中身が飛び出す恐れがございますので十分ご注意ください。
- お手入れの際は、中性洗剤を含めた柔らかい布で拭き取ってください。
- 高温多湿な場所、及び直射日光が当たる場所での使用・保管はお止めください。
サビ・劣化・破損・色褪せ等の原因となります。

【LED ライトについて】

- 電池を入れる際は、電池の+側と-側の向きをお確かめください。
- 指定の電池 (単 4 電池) 以外は使用しないでください。
- 長期間使用にならない場合は電池を取外してください。
- 連続点灯時間=約 120 時間

電池は付属しておりません。別途お買い求めください。


付属品：カスタムステッカー

材質：本体 / ABS 樹脂、ハンドル / ポリプロピレン、スチール、PVC

サイズ：H.202 × D.60 × W.118 mm

電池のセットの向き

単 4 電池 × 3 本

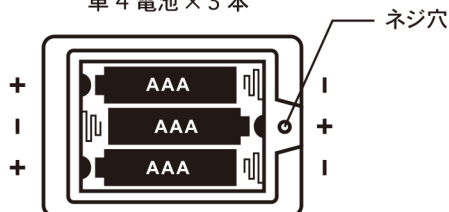

ネジ穴

DULTON

輸入販売元
株式会社ダルトン

Art No. Z250716-371

*This warranty is valid only JAPAN
MADE IN CHINA

CONTACT US

Tel : 03-6722-0940
Email : ec@dulton.com
HP : www.dulton.jp