

ELECTRIC RECLINING SOFA 2P

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用して頂く為、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。
また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

**警告**

この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。

A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.

**注意**

この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.

警告

- 座面の上に立ったり、飛び跳ねたり不安定な状態で腰掛けないでください。
転倒、ケガ、破損の恐れがあります。
- 可動機能作動時は絶対に可動部分、金属部分に手足を近づけないでください。
身体のはさみ、ケガの恐れがあります。
- 可動機能部分、金属部分、本体の隙間には絶対に手足を入れないでください。
ケガの原因となり大変危険です。小さなお子様には特にご注意ください。
- 小さなお子様には可動操作および近くで遊ばせないでください。
思わぬ事故、ケガの原因になります。
- フットレストには絶対に座らないでください。
破損、ケガの原因になります。また、使用中以外はフットレスト部分は閉じてください。
小さなお子様には特にご注意ください。
- フットレスト部分を持ち上げたり、引きずったりしないでください。
破損、ケガの原因になります。小さなお子様には特にご注意ください。
- 分解・改造・修理をしないでください。
火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。

- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電・ケガの原因になります。
- 電源は交流100Vのコンセントを使用してください。
交流100V以外を使うと、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグのほこり等は定期的に清掃してください。
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグを加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり
引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものをのせないでください。
火災・感電・ケガ・ショートの原因になります。
- 電源コードや電源プラグに破損が見られた際は、使用しないでください。
絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。

注意

- 座面の上で立ち上がったり、あぐらを組んだり、正座はおやめください。
重心が高くなりすぎ、転倒の恐れがあります。
- 必ず水平な場所で使用してください。
転倒や事故の恐れがあります。
- 正常に動作しない場合や、異常を感じた際は直ちに使用を中止し、
電源プラグを抜いて点検、修理を依頼してください。
感電・発火の恐れがあります。

- 電源プラグをコンセントから抜く際は、電源コードを持たず
必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 操作ボタンを操作中に、コンセントの抜き差しはしないでください。
機器の故障の原因になります。
- 操作の際は、壁や物に当たらないよう必ず周囲を確認してください。

使用上の注意

- 可動操作時に壁や物に当たらないよう十分間隔を取ってください。
- 小さなお子さまには可動機能の操作及び近くで遊ばせないでください。
- 座面の上で立ち上がり作業などは行わないでください。
- 座ったまま激しくゆすったり、動かしたりしないでください。
- 一点に過度な荷重を掛けないようご注意ください。
- 離席時および着席時に椅子が移動することがありますのでお気をつけください。
- 座る目的以外では使用しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- 分解・改造・修理をしないでください。
- 水平で安定した場所でご使用ください。
- 直射日光が当たる場所、暖房器具の近く、高温になる場所、湿度の高い場所などでは使用しないでください。火災や商品の変形、カビの原因になります。
- フローリングや畳などの傷つきやすい床面では敷物を敷いて使用してください。床面保護用・家具用フェルトの併用を推奨します。
- 移動するときは大人2人以上でゆっくり持ち上げて運んでください。
- 本体のお手入れは濡れた布などは使用しないでください。
- バッテリーは一般ごみとして廃棄はできません。

張地のお手入れ方法

- 飲み物等で汚した場合は、中性洗剤を3~5%程度にぬるま湯で薄め、柔らかい布を浸し、軽く絞って
表面を叩くようにして拭き取ってください。その後、水で浸した布で洗剤液を拭き取り、自然乾燥させてください。
汚れがひどいと落ちない場合があります。
- 不使用時、箱に入れての長期保管はカビやシミの原因となりますので注意してください。
- 虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をしてください。放置すると虫害が広がる恐れがあります。

製品仕様

MODEL NO. WTJ-002

ELECTRIC RECLINING SOFA 2P

寸 法：幅 2040 奥行 990~1530 高さ 990mm

座 面 の 高 さ：460mm

重 量：106kg

構 造 部 材：カバ材(本体)、スチール(脚部)

Sバネ(座面)、

ウエイビングテープ(背面)

張 材：ポリエステル100%

クッション材：38kg + 29kg ウレタンフォーム(座クッション)

100%ルースファイバー(背クッション)

100%ルースファイバー(肘クッション)

MADE IN CHINA

販売元

株式会社ダルトン

420-0821 静岡県静岡市葵区柚木252-2

ダルトンカスタマーサポート TEL: 03-6722-0940

Email: ec@dulton.com

輸入元


ワタリジャパン株式会社 (HTL JAPAN)

135-0091 東京都港区台場2-3-2 台場フロンティアビル4F

部品

全ての部品が揃っていることをご確認ください。


A 座部



A-R ×1

A-L ×1


B 背もたれ



B-R ×1

B-L ×1

C ウイング



C-R ×1

C-L ×1

D 分岐コード



D ×1

E アダプターコード



E ×1

F 電源コード



F ×1


組み立て方法




※床面保護のため、厚手の布や梱包用ダンボールなどを敷いて作業をおこなってください。

※必ず大人2人以上で支えながら作業をおこなってください。

B-R (右)

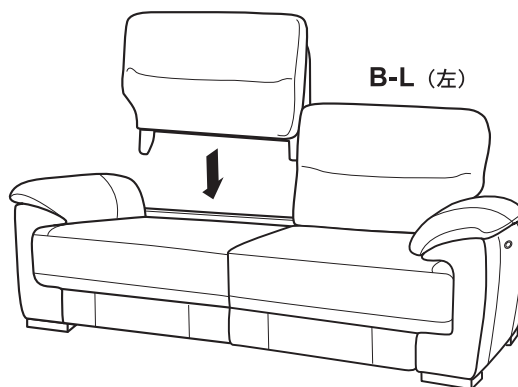

B-L (左)

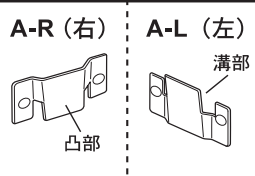右の「取り付け金具」の凸部を
左の「受け金具」の溝部にはめる

A-R (右)

A-L (左)

- ① A-Rの「取り付け金具」をA-Lの「受け金具」にはめこみ左右の座部を連結してください。


- ② 連結した座部にBの背もたれを取り付けます。

B-RはA-R、B-LはA-L それぞれに取り付けてください。


※ 1 背もたれ側の金具をシート側の金具に取り付ける。

※ 2 並行にしたまま左右の金具を「カチッ」と音がするまで差し込む。


※ 1

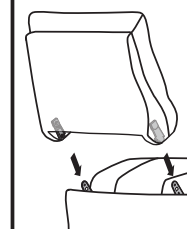

※ 2

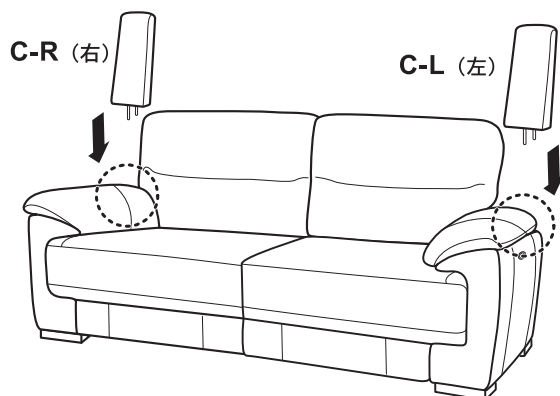


- ③ 座部上部にあるプレートにCのウイングを差し込みます。
C-RはA-R、C-LはA-L それぞれに取り付けてください。

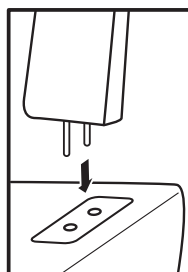

操作方法


- ・電源プラグをコンセントに差し込みます。
 - ・座部側面にある操作ボタンの②を押し続けることで、背とフットレストの角度が調整できます。お好みの位置で指を離すとその状態で角度が固定されます。
- ※製品の特性上、可動時にモーター駆動音、摩擦音が発生しますが、機能上の問題はありません。
- ※コードの挟み込みにご注意ください。

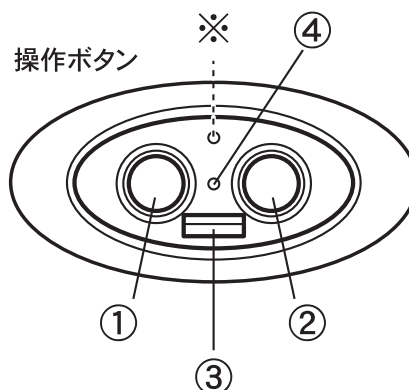

操作ボタン

- ① 背もたれを戻す
② 背もたれを倒す
③ USBポート
④ チャイルドロック

※ チャイルドロック使用時に消灯

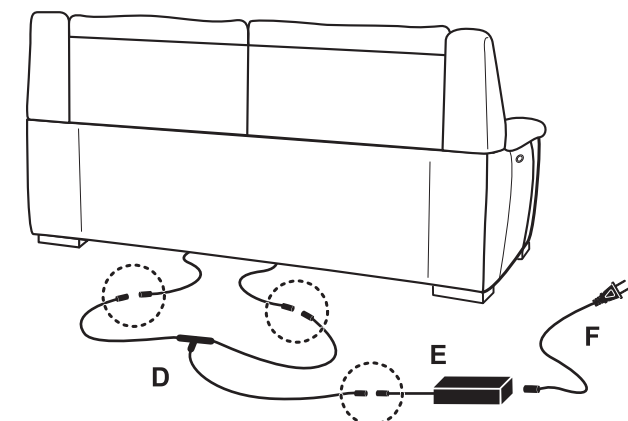

- ④ 組み立てた本体背面底部より出ているコードにDの「分岐コード」を繋ぎます。
さらにEの「アダプター」、Fの「電源コード」を繋げると完成です。