

MODEL NO. WTJ-004

取扱説明書

No. J260623-1277/1

屋内用

ELECTRIC RECLINING LEATHER SOFA WITH Bluetooth SPEAKER

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を正しく安全にご使用して頂く為、ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
また、読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管しておいてください。

- ・本製品は電気用品安全法 (PSE) 適合製品です。電源には必ず付属の専用ACアダプターを使用してください。付属品以外のアダプターを使用すると、火災・感電・故障の原因となるおそれがあります。
- ・ソファを使用する際は、電源コードを完全にほどいて使用してください。電源コードが圧迫されると、断線や故障の原因となります。電源コードの上に物を置かないでください。
- ・ACアダプターおよび電源コードが破損または紛失した場合は、専用ACアダプターおよび電源コードを購入のうえ、使用してください。



警告

この表示は、取扱いを誤った場合「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容を示しています。

A WARNING IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN CAUSE INJURY OR DEATH.



注意

この表示は、取扱いを誤った場合「傷害を負う可能性または物的損害のみの発生が想定される」内容を示しています。

A CAUTION IN THE MANUAL DENOTES A HAZARD THAT CAN DAMAGE EQUIPMENT.



警告

- 座面の上に立ったり、飛び跳ねたり不安定な状態で腰掛けないでください。
転倒、ケガ、破損の恐れがあります。
- 可動機能作動時は絶対に可動部分、金属部分に手足を近づけないでください。
身体のはさみ、ケガの恐れがあります。
- 可動機能部分、金属部分、本体の隙間には絶対に手足を入れないでください。
ケガの原因となり大変危険です。小さなお子様には特にご注意ください。
- 小さなお子様には可動操作および近くで遊ばせないでください。
思わぬ事故、ケガの原因になります。
- フットレストには絶対に座らないでください。
破損、ケガの原因になります。また、使用中以外はフットレスト部分は閉じてください。
小さなお子様には特にご注意ください。
- フットレスト部分を持ち上げたり、引きずったりしないでください。
破損、ケガの原因になります。小さなお子様には特にご注意ください。
- 分解・改造・修理をしないでください。
火災・感電・ケガの原因になります。修理はお買い上げの販売店にご連絡ください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
感電・ケガの原因になります。

- 電源は交流100Vのコンセントを使用してください。
交流100V以外を使うと、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグは根本まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、火災・感電の原因になります。
- 電源プラグのほこり等は定期的に清掃してください。
ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化により、火災・感電の原因になります。
- 電源コードや電源プラグを加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり
引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものをのせないでください。
火災・感電・ケガ・ショートの原因になります。
- ワイヤレス充電機と充電する機器の間に金属片を挟まないでください。
金属片が発熱しやけどを起こしたり本体が変形するおそれがあります。
- 心臓用ペースメーカーをお使いの方は、ご使用に当たって医師とよく
相談してください。
ワイヤレス充電機の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。



注意

- 必ず水平な場所で使用してください。
転倒や事故の恐れがあります。
- 電源プラグをコンセントから抜く際は、電源コードを持たず
必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- リクライニング中や、脚部が上がった状態で、無理に乗り降りしないでください。
転倒や事故の恐れがあります。
- 操作ボタンを操作中に、コンセントの抜き差しはしないでください。
機器の故障の原因になります。
- 移動するときは大人2人以上でゆっくり持ち上げて運んでください。
引きずると床等に傷をつける恐れがあります。
- ワイヤレス充電機にICカードやキャッシュカードなど磁気の弱いものを
近づけないでください。
記録が消えたり、壊れたりすることがあります。
- ワイヤレス充電機の上に規格準拠機器以外のものを置かないでください。
感電・火災の原因になるほか、故障の原因となります。
- 正常に動作しない場合や、異常を感じた際は直ちに使用を中止し、
電源プラグを抜いて点検、修理を依頼してください。
感電・発火の恐れがあります。
- リクライニング操作の際は、壁や物に当たらないよう必ず周囲を確認してください。
- お手入れはぬれた布などは使用しないでください。
皮革専用、布専用のクリーナーをお使いください。詳しくはお買い上げの販売店にご連絡ください。

電源接続について

電源アダプターに接続してください。通電状態での抜き差しは
おこなわないでください。

接続手順

- ① 電源アダプターのDCプラグを本製品の電源入力端子に接続します。
- ② その後、付属の電源アダプターを AC100V の電源コンセントに
接続してください。

電波干渉について


本機は無線周波数エネルギーを発生および使用します。
ラジオやテレビに干渉が発生した場合は、以下の方法を試してください。

- ・受信アンテナの向きを変更する。
- ・本機と受信機の距離を離す。
- ・受信機とは別系統のコンセントに接続する。
- ・販売店または無線・テレビ技術者に相談する

使用上の注意

- ・本製品は屋内用です。
- ・操作の際は、必ず乾いた手でおこなってください。
- ・リクライニング操作の際は、壁や物に当たらないよう十分間隔を取り、周囲を確認してください。
- ・小さなお子様には可動機能の操作及び近くで遊ばせないでください。使用する際は、必ず大人同伴のもとで使用してください。
- ・座面の上で立ち上り作業などは行わないでください。
- ・座ったまま激しくゆすったり、動かしたりしないでください。
- ・一点に過度な荷重を掛けないようご注意ください。
- ・離席時および着席時に椅子が移動することがありますのでお気をつけください。
- ・座る目的以外では使用しないでください。
- ・本製品に強い衝撃を与えないでください。
- ・機器が水に浸かった場合は、直ちに電源を切り、完全に乾燥させてください。
- ・感電や火傷を防ぐため、分解・改造・修理をしないでください。
- ・必ず水平な場所で使用してください。
- ・直射日光が当たる場所、暖房器具の近く、高温になる場所、湿度の高い場所などでは使用しないでください。火災や製品の变形、カビの原因になります。
- ・フローリングや畳などの傷つきやすい床面では敷物を敷いて使用してください。床面保護用・家具用フェルトの併用を推奨します。
- ・長期間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ・バッテリーは一般ごみとして廃棄はできません。

付属品



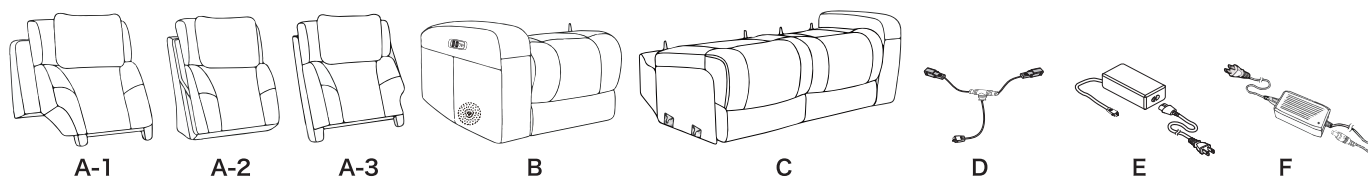


組み立て方法 1 2 (図の手順に従って組み立ててください)




※床面保護のため、厚手の布や梱包用ダンボールなどを敷いて作業をおこなってください。
※必ず大人2人以上で支えながら作業をおこなってください。


1 コネクタを接続する。

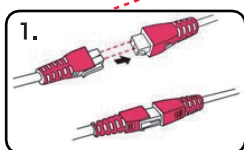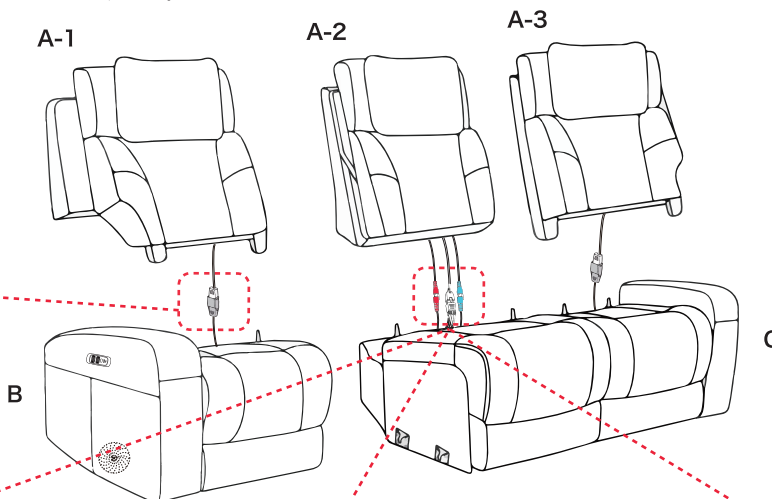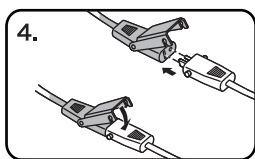

赤(R)のコネクタは、対応する赤(R)同士を接続してください。

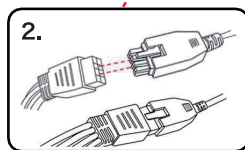


黒(B)のコネクタは、対応する黒(B)同士を接続してください。

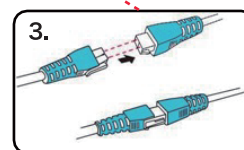


青(B)のコネクタは、対応する青(B)同士を接続してください。

2 AをB, Cに取り付ける

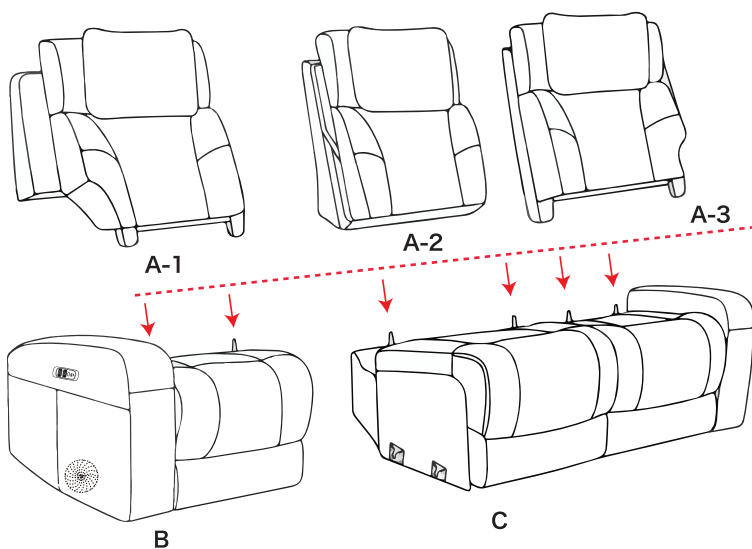


接続部分

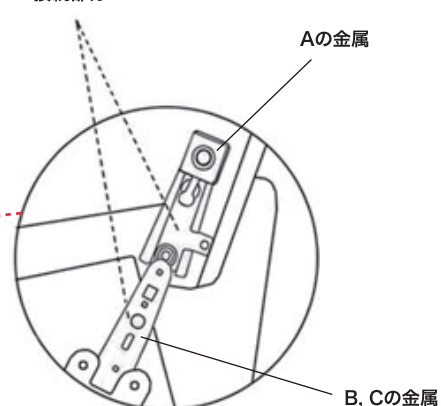

B, C の金属にAの金属かぶせ、カチッと音がするまで確実にはめ込んでください。



組み立て方法 ③④⑤ (図の手順に従って組み立ててください)

③ BとCを連結する。

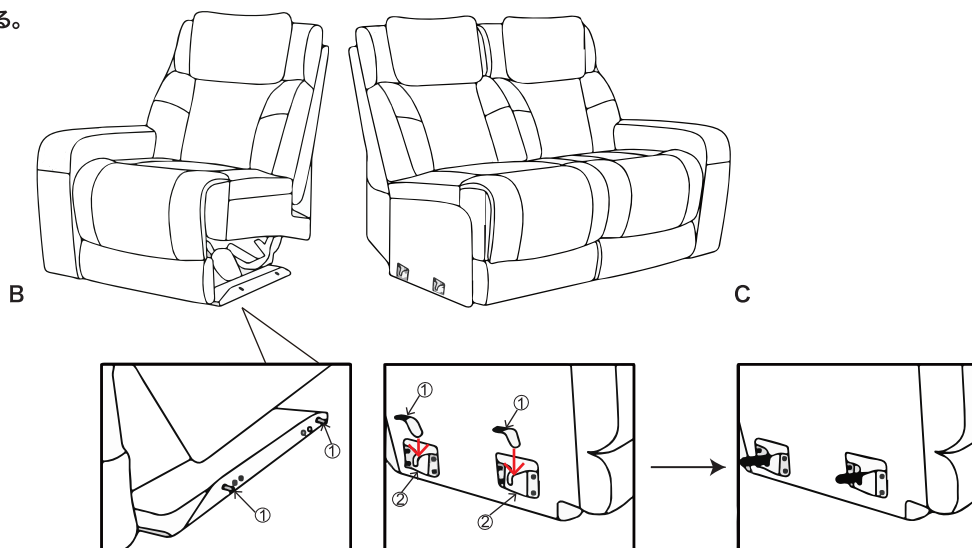

連結クリップを使用してソファを連結し、各クリップが完全に接合されていることを確認します。


④ コネクタ接続する。

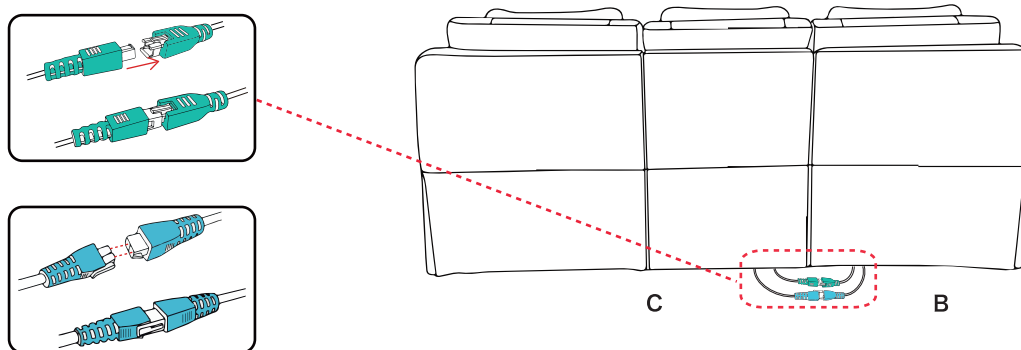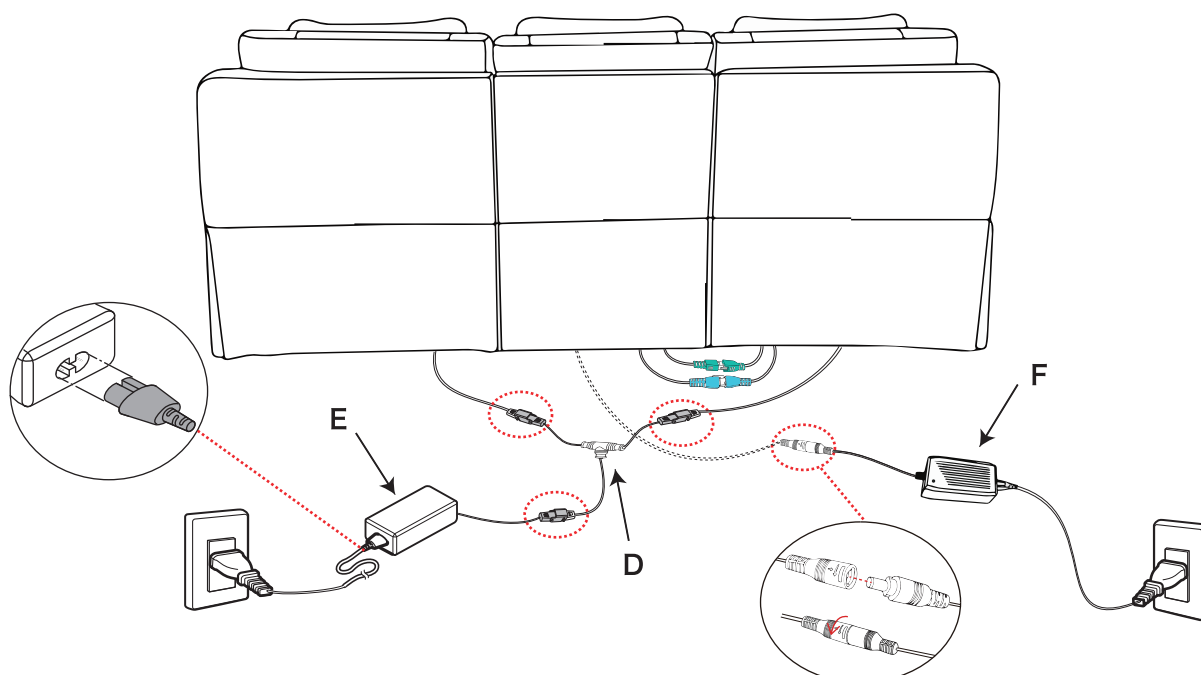⑤ D, E, F を接続し、
電源プラグをコンセントに差し込み完成。


リクライニング機能 / 操作ボタン

操作ボタンを押し続けることで、背もたれとフットレストの角度が調整できます。好みの位置でボタンから指を離すとその状態で角度が固定されます。

※製品の特性上、可動時にモーター駆動音や摩擦音が発生します。製品の仕様であるものであり、故障ではありません。

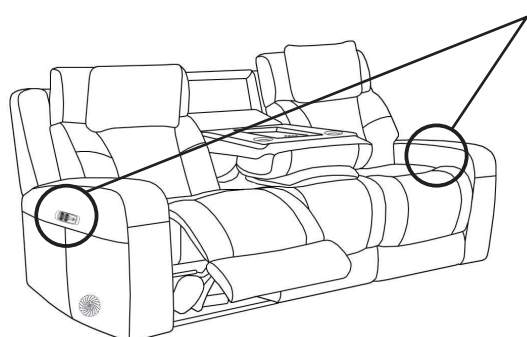



電動スイッチ (両サイド)

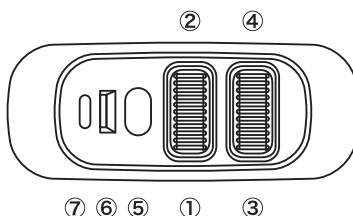

- ① リクライニング / 展開
- ② リクライニング / 収納
- ③ ヘッドレスト / 展開
- ④ ヘッドレスト / 収納
- ⑤ HOME (脚とヘッドレスト同時収納)
- ⑥ USB-A 充電ポート
- ⑦ TYPE-C 充電ポート

※USB充電ポートは複数のデバイスを充電することはできません。
携帯電話等のデバイスの充電には、約4時間ほどかかります。(機種によって異なります。)

Bluetooth機能 / コントロールパネル

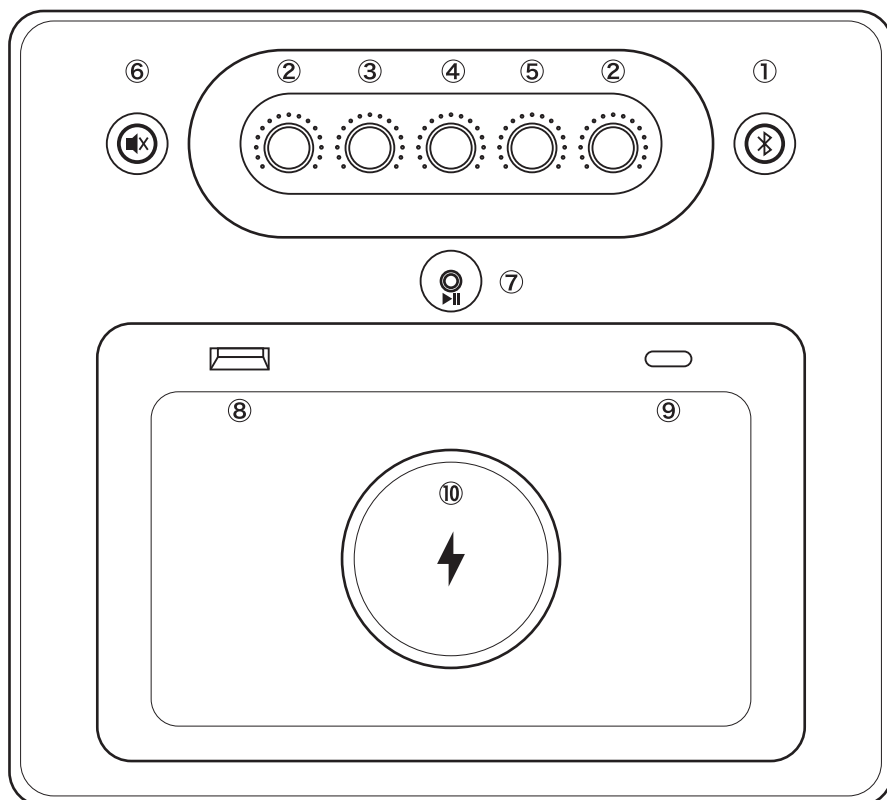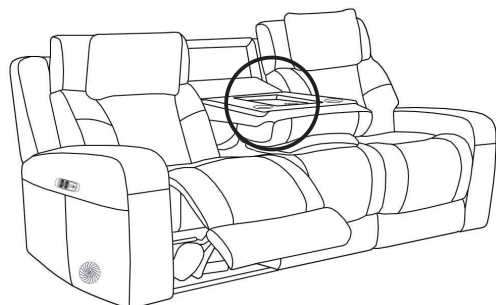

- ① Bluetooth接続
※接続状態は、インジケータランプの色で確認できます。
・消灯 : Bluetooth未接続
・青色点灯: Bluetooth接続済
・緑色点灯: Bluetoothペアリング待機中
・接続解除: 3秒以上長押し
- ② 振動調整
・短く押す: 振動機能ON/OFF
・右に回す: 振動を強くする
・左に回す: 振動を弱くする
- ③ 電源/音量調整
・3秒以上長押し: 電源ON/OFF
・短く押す : 再生/一時停止
・右に回す : 音量を上げる
・左に回す : 音量を下げる
- ④ 曲操作/高音 (Treble) 調整
・短く押す: 次の曲へ
・右に回す: 高音を強くする
・左に回す: 高音を弱くする
- ⑤ 曲操作/低音 (Bass) 調整
・短く押す: 前の曲へ
・右に回す: 低音を強くする
・左に回す: 低音を弱くする
- ⑥ ミュート
- ⑦ 再生/一時停止
- ⑧ USB-A充電ポート
- ⑨ Type-C充電ポート
- ⑩ ワイヤレス充電エリア (最大5W)

※Bluetooth5.3対応
音声を送信(出力)できる機能がある機種のみ対応となります。

Bluetooth機能 / 操作方法

- Bluetoothボタン

電源を入れると、電源ボタンのインジケーターが点滅します。
このとき、Bluetoothボタンと振動ボタンは消灯し、その他のボタンのバックライトが点灯します。
本機はスタンバイ状態となり、Bluetooth接続が可能な状態になります。
- Bluetooth接続(ペアリング)

電源を入れると、電源ボタンの緑色ランプが点滅し、Bluetoothペアリング待機状態となります。接続する機器のBluetooth設定画面を開き、
【Mulin Audio MP012】を検索して接続してください。
接続が成功すると、電源ボタンのランプが青色点灯になります。
- Bluetooth接続の解除

Bluetoothボタンを3秒以上長押しすると、Bluetooth接続が解除されます。
状態表示緑色点滅:Bluetoothペアリング待機中
- 自動再接続

本機は、一度ペアリングしたBluetooth機器と自動的に再接続します。
電源を入れると、最後に接続していた機器がBluetooth接続可能な状態であれば自動的に接続されます。
- Bluetooth使用上の注意

Bluetoothは1対1接続のみ対応しています。
すでにBluetooth接続されている場合、他の機器を同時に接続することはできません。
Bluetooth接続可能距離:約8m以内
※障害物や壁がある場合、接続が不安定になることがあります。
- 着信時

音楽再生中に接続している機器で着信があった場合、音楽は一時停止します。
なお、着信音および通話音声は本機からは再生されません。
- 自動電源OFF

Bluetooth接続がない状態が30分間続くと、自動的に電源がOFFになります。
- 操作機能

Bluetooth接続後、本機では以下の操作が可能です。
・音量調整
・曲送り
・曲戻し
・再生/一時停止
- 音質調整

高音(Treble)および低音(Bass)の調整が可能です。
お好みに応じて音質を調整してください。
- 振動(サウンド連動)調整

音楽や映画などの音声に連動して振動します。
振動の強さは、左右それぞれ独立して調整できます。
- ワイヤレス充電

ワイヤレス充電対応機器をワイヤレス充電エリア(最大5W)に置くことで充電できます。
※すべての機器で充電を保証するものではありません。
※金属製品や異物がある場合、正常に充電できない場合があります。

製品仕様	販売元：株式会社ダルトン
MODEL NO. WTJ-004	420-0821 静岡県静岡市葵区柚木252-2
ELECTRIC RECLINING LEATHER SOFA WITH BLUETOOTH SPEAKER	ダルトンカスタマーサポート TEL: 03-6722-0940
寸 法：幅 2230mm 奥行 1010-1700mm 高さ 1080mm	Email: ec@dulton.com
座 面 の 高 さ：510mm	
重 量：136kg	
構 造 部 材：カバ材、合板、Sパネ	輸入元：ワタリジャパン株式会社（HTL JAPAN）
張 材：牛革	135-0091 東京都港区台場2-3-2 台場フロンティアビル4F
クッション材：高密度ウレタンフォーム38kg/m ³ +30kg/m ³ ポケットコイル	MADE IN CHINA

トラブルシューティング

故障かな?と思ったら	原因および対処方法
電源が入らない	1. 電源アダプターが正しく接続されているか確認してください。 2. 電源コードやプラグが根本まで差し込まれているか確認してください。 3. 使用しているコンセントに電源が供給されているか確認してください。
ボタンが反応しない	1. 本製品の電源を切り、約15秒後に再度電源を入れてください。 2. 改善しない場合は、機器が故障している可能性があります。販売店またはサポート窓口へご相談ください。
Bluetoothが接続できない	1. 他にBluetooth接続されている機器がある場合は、接続を解除してください。 2. 本製品の電源を入れ直してから、再度接続してください。 3. 接続する機器を本製品から約8m以内に近づけてください。 4. 壁や障害物がある場合、接続が不安定になることがあります。
振動しない	1. 振動機能がONになっているか確認してください。 2. 振動強度が最小になっていないか確認してください。 3. サウンド連動振動モード使用時は、音声再生されているか確認してください。
音が出ない	1. 音量が最小、またはミュートになっていないか確認してください。 2. ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 3.改善しない場合は、スピーカーが故障している可能性があります。販売店またはサポート窓口へご相談ください。
ワイヤレス充電ができない	1. 充電する機器がワイヤレス充電に対応しているか確認してください。 2. 機器をワイヤレス充電エリアの中央に置いてください。 3. 金属製品や異物が充電エリアにないか確認してください。 4. 電源アダプターが正しく接続されているか確認してください。 5. 改善しない場合は、充電機能が故障している可能性があります。販売店またはサポート窓口へご相談ください。