

RUBBER PARKING CURB


この度は弊社製品をお買上げ頂き誠にありがとうございます。本製品を正しくご使用して頂く為に、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読み下さい。不適切な取扱いは事故につながります。又、読み終えた後も、この取扱説明書は大切に保管しておいて下さい。

使用上のご注意

- 設置はアンカーボルトで確実に固定して下さい。(※接着剤・アンカーボルトは付属しておりません。別途でお買い求め下さい。)
- 本製品は、防水性確保のため、ボルト穴が非貫通状態で出荷されています。取り付けの際に貫通させて下さい。
- 製造工程上、サイズに個体差がある場合がございます。舗装面に穴をあける際は、現物で合わせるなどして必ず確認の上行って下さい。
- 薄いアスファルト面や下地が柔らかい場所、砂地、砂利の上ではご使用できません。
- 設置後、故意にゆらしたりすると、固定部の緩みなどにより思わぬ事故に繋がる恐れがあります。
- 車で乗り上げたりなどの荷重をかけますと、ステッカーが剥がれる場合があります。ご注意ください。
- ご使用を重ねますと色褪せや変色・ステッカーの剥がれなどが生じます。定期的に各部に異常がないか確認して下さい。
- ステッカーにガラスのビーズが付いています。素手で擦ったりしないでください。
- 車止め以外の用途でのご使用は思わぬ事故につながる恐れがあります。
- 設置面・施工方法による製品のぐらつきや破損、またこれらに伴う損害に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。
- いかなる理由でも本製品の使用時に起きた車の事故・キズに関して、弊社は一切の責任を負いかねます。予めご了承下さい。


設置方法

【設置する前に、付属のステッカーを本体に貼り付けてください】

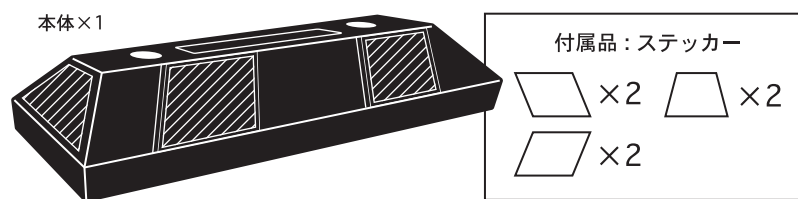

※取り付け用具(接着剤・アンカーボルト)は付属しません。
使用するアンカーボルトは、設置場所に適したものを別途お買い求め下さい。

貼り付け位置

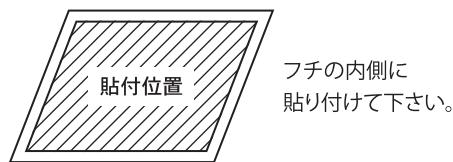


※フチを覆っていると、風雨や塵の影響でステッカーが剥がれやすくなります。
出来るだけズレないように貼り付けて下さい。

1. 【設置位置を決める】


- 使用する車両及び、周囲の状況に合わせて本体の設置位置を決める。
- 本体上面の穴から、アンカーボルトのボルト部分をハンマーなどで叩き込んで貫通させる。(図1)
(※本製品は、防水性確保のため、ボルト穴が非貫通状態で出荷されています。取り付けの際に貫通させて下さい。)
- 設置位置が決まったら、固定用穴の位置を設置面にマーキングする。(図2)

(図1)

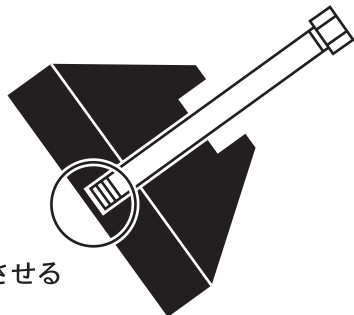

貫通させる

(図2)

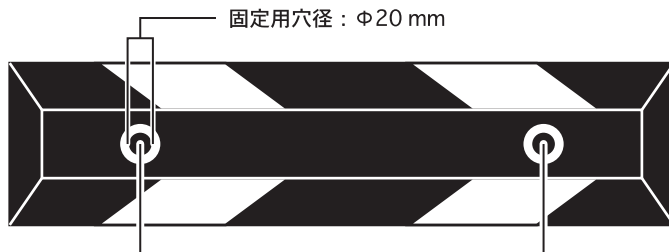


約 320 mm

【※製造工程上、サイズに個体差があります。舗装面に穴をあける際は、現物で合わせるなどして必ず確認の上行って下さい。】

2. 【アンカーボルトの固定】

- 設置面に合わせてアンカーボルトの選定をする。固定用穴の径はΦ20 mmです。(図2)
- 使用するアンカーボルトの固定方法に準じて、マーキングした位置に施工する。(図3)
 - ・本説明書の中で記載しているアンカーボルトは一例です。設置面の種類、厚みなどによって適した規格のものをお選び下さい。
 - ・接着剤のみによる固定はおやめ下さい。駐車時の衝撃により、本体が外れる恐れがあります。

(図3)

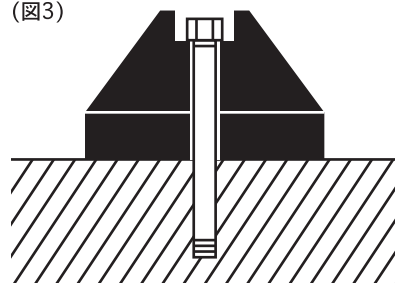

※施工イメージ

3. 【ぐらつきがない事を確認して施工完了】

本体 : H.100 W.560 D.155mm
固定用穴径 : Φ20mm
材質 : スチレン、ブタジエンゴム
ステッカー/ガラスビーズ入り塗料

輸入販売元

株式会社ダルトン

静岡県静岡市葵区長沼南 11-5 TEL.054-267-6565

MADE IN CHINA
This warranty is valid only JAPAN

DULTON