


WALL MOUNT GLASS CABINET RECTANGLE

この度は本製品をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。本製品を安全に正しくご使用して頂く為、組み立て・ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。また読み終えた後もこの取扱説明書は大切に保管して下さい。

■安全上のご注意■

- 設置箇所は必ず、約 30kg 以上の荷重に耐えられる場所に設置して下さい。
- キャビネットに入れる物が 5kg 以上にならない様にご注意下さい。
- 本体にがたつきが無い、設置面のネジにがたつきが無い、定期的にご確認下さい。
- 本製品設置後、上に物を載せたり、ぶら下がったりしないで下さい。
- 本製品には防水加工、防錆加工は施してありません。
- 湿気のある場所に設置しますと錆びる恐れがあります。
- ドア開閉時、手や指を挟まぬ様、ご注意下さい。
- 直射日光が当たる場所に設置しますと、反射熱により火災の原因となる恐れがあります。

付属品



…ガラスボード × 2



…ネジ × 4



…カールプラグ × 4



…ハンガー × 2



…スペーサー × 8



…取付金具 × 1

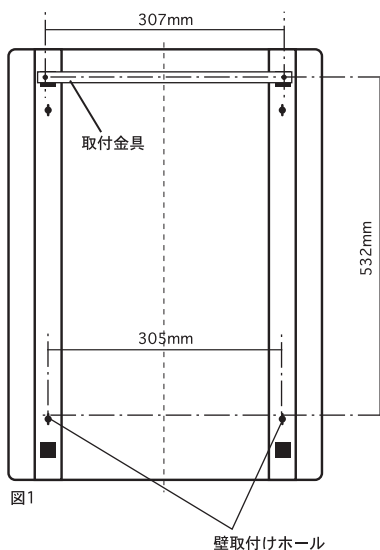


図1

壁取付けホール

取付方法

本製品は上下の方向を変えるだけで、ドアの開け方を変える事が出来ます。

※設置箇所は必ず、約 30kg 以上の荷重に耐えられる場所に設置して下さい。

※設置前に全ての部品がそろっていることをご確認ください。

※移動の際は必ず 2 人以上で本体をお持ち下さい。

コンクリート壁に取付ける場合

1. 壁取付けホールと同じ幅で壁に 6 ミリのドリルで穴をあけ（4 箇所）、カールプラグをハンマーで打ち込みます。（図 1）
2. 上の 2 箇所は取付金具、ハンガーをネジでしっかりと取り付けます。
下の 2 箇所はカールプラグにネジを差し込み、2 ミリ程残して下さい。最後まで締めすぎますと本体を取付けられません。

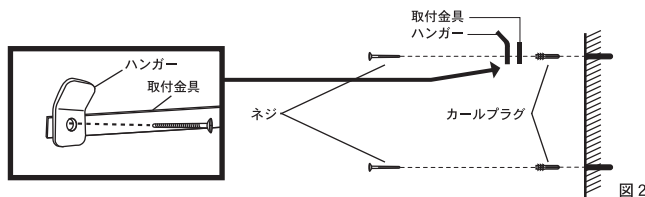


図2

木材の壁に取付ける場合


1. 壁取付けホールと同じ幅で壁にネジを差し込みます。必ず梁等、荷重に耐えられる場所をお選び下さい。
2. 上の 2 箇所は取付金具、ハンガーをネジでしっかりと取り付けます。
下の 2 箇所はネジを取付け、2 ミリ程残して下さい。最後まで締めすぎますと本体を取付けられません。

以下、共通事項

3. ドアの開く方向に注意し、上 2 箇所のハンガー取付けホールにハンガーを、下 2 箇所の壁取付けホールにネジを合わせて、引っ掛けて下さい。

組立方法

1. お好みの高さのハンガーホールにボールをセットして下さい。（下図参照）
2. ボールにスペーサーをセットして下さい。（図3）
（ボール 1 本につき、スペーサー 2 個）
3. セットしたボールにガラス板を載せて下さい。
その際、左右が平行になっていることをご確認ください。

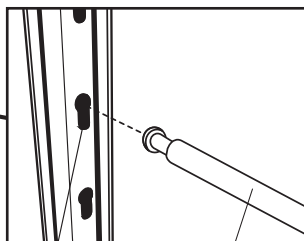

ハンガーホール

ボール

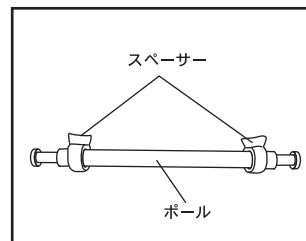
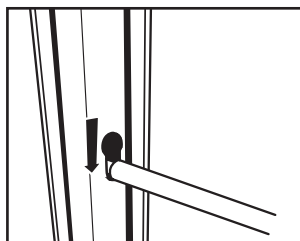


図3

スペーサー

ボール

仕様

サイズ：H.700 W.420 D.215mm
ガラスボードサイズ：395x100mm
本体重量：21kg（ガラスボード設置時）
材質：スチール、ガラス

*Warranty is valid only in Japan.

輸入販売元



株式会社ダルトン

東京営業所 〒153-0053 東京都目黒区五本木2-6-13 TEL.03-3760-0755
大阪営業所 〒540-0037 大阪府中央区内平野町1-2-4 TEL.06-6910-5730
静岡本社 〒420-0813 静岡県静岡市葵区長沼985-3 TEL.054-267-6565