


取扱説明書

この度は、100-126 ダイエットスケールをお買い上げ頂きましてありがとうございます。
正しくお使い頂くため、ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読み下さい。

各部の名称

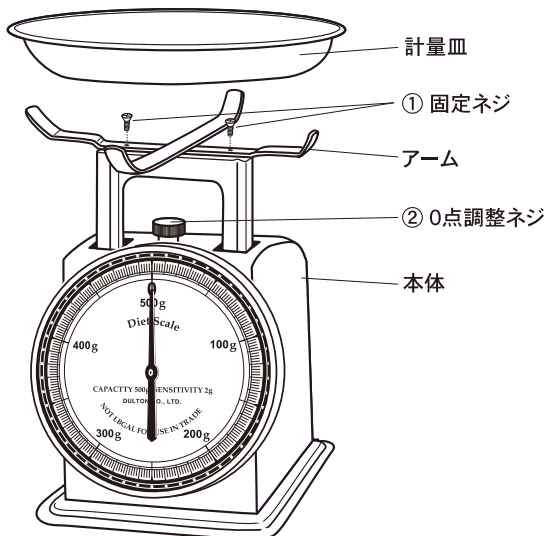

ご使用方法

1 アームの取付け

本体上部の2つの固定ネジ①をいったんはずしアームをセットした後、再度固定ネジでアームを本体に取り付けて下さい。

2 水平に置く

水平な床面または、台の上に置いてご使用下さい。

3 指針を0に合わせる

計量皿をのせた状態で、指針の0点調整をおこなって下さい。
0点調整②を時計回りにまわすと指針は左に、逆時計回りにまわすと指針は右に回ります。
回し過ぎますと、ネジがはずれ故障の原因になりますのでご注意下さい。

4 精度

このはかりは、家庭用キッチンばかりです。2gのメモリで500gまで計量できます。
(ひょう量：500g 目量：2g)

精度保証	500g用	125gまで計る場合	±1.6目盛
		126g~500gまで計る場合	±2.4目盛



ご使用上の注意

- 1 このはかりは家庭用キッチンばかりです。
物の売買取引や、目方の証明にはご使用にならないで下さい。
- 2 アームの取り付けならびに計量皿の取り扱いもしっかりとおこなって下さい。
不安定な状態で使用しますと計量物が落ちてケガをする場合があります。
- 3 正確な計量と危険防止のため、計量物は計量皿中央に静かにのせて下さい。
- 4 目盛盤のカバーはガラス製です。たたいたり、固いものをぶつけないようにして下さい。
割れてケガをする恐れがあります。
- 5 濡れた場所等すべりやすい場所では使用しないで下さい。
- 6 汚れた際は、やわらかい布等に家庭用中性洗剤を含ませて拭き取って下さい。
熱湯、ベンジン、シンナー等は一切使用しないで下さい。
- 7 本製品の隙間や穴等に指を入れしないで下さい。ケガをする場合があります。
- 8 お子様のお取り扱いには十分注意して下さい。
- 9 本製品を分解・改造しないで下さい。故障の原因になります。
- 10 湿気が多い場所での長時間の使用は避けて下さい。
濡れたまま放置しますとサビの原因となりますので十分注意してください。
- 11 持ち運びの際は、必ず本体を両手で持って移動させて下さい。
計量皿やアームを持たないで下さい。

材質：本体 / スチール カバー / ガラス 計量皿 / ステンレススチール

[輸入販売元]

株式会社ダルトン 静岡県静岡市葵区柚木 252-2

MADE IN CHINA

This warranty is valid only JAPAN

[修理およびその他のご質問・ご相談窓口]

お問い合わせ専用電話番号：03-6722-0940

DULTON